

Wii U™ Lens Cleaning Kit

Ensemble de nettoyage pour lentilles Wii U

Kit de limpeza para lentes de Wii U

MAA-WUP-A-LS-USZ

Please carefully read the Wii U Operations Manual completely before using this accessory. This manual contains important health and safety information.

The Wii U Lens Cleaning Kit is designed to clean dirt or dust from the lens that reads the disc inside the Wii U console, reducing disc read errors caused by lens contamination. **It will not correct disc errors caused by hardware problems with the console.**

Please read and follow these instructions carefully.

IMPORTANT:

- For use with Wii U consoles only.
- Do not use the disc if the brushes start to fall off or become visibly dirty.
- Do not leave the cleaning disc in the console after the cleaning procedure is complete.
- Always store the cleaning disc in the disc case when not in use. Store the disc with the brushes facing down to avoid damaging them.

⚠ WARNING – Chemical Irritant


- For use by adults only – store out of reach of children.
- The cleaning fluid contains chemicals – avoid contact with skin or eyes. In the event of skin or eye contact, flush with water and consult your doctor if discomfort persists.

⚠ CAUTION – Damage to the Wii U console


- Do not use the cleaning disc if it is damaged in any way.
- Use only the cleaning fluid that is supplied with this cleaning kit.
- If the cleaning disc gets dirty or dusty, clean it with a soft cloth before use.
- To avoid damage to the Wii U console or the Wii U cleaning disc, carefully follow the instructions in this manual.

Components

■ Wii U Cleaning Disc (bottom surface)

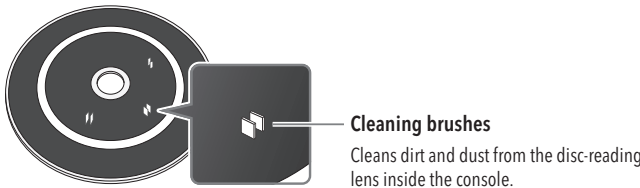

■ Cleaning Fluid

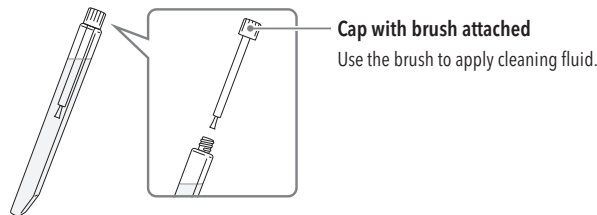

Disc cleaning fluid contents:

94.8497% purified water, 5.0% ethanol, 0.11% Cation AB, 0.04 surfactant, 0.0003% sodium salicylate


Cleaning procedure

- 1 Turn on the Wii U console. Proceed to Step 2 when the Wii U Menu appears on the screen.




- 2 Using the brush attached to the cleaning fluid cap, apply cleaning fluid to the three brushes on the back side of the cleaning disc.

- Use only enough fluid to moisten the cleaning brushes. If any fluid gets on the disc, remove it with a soft cloth.

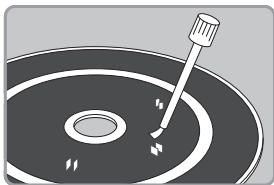

- 3 Make sure the disc LED is off, and then insert the cleaning disc into the disc slot on the front of the Wii U console.

- Make sure the disc is oriented correctly, as shown below:

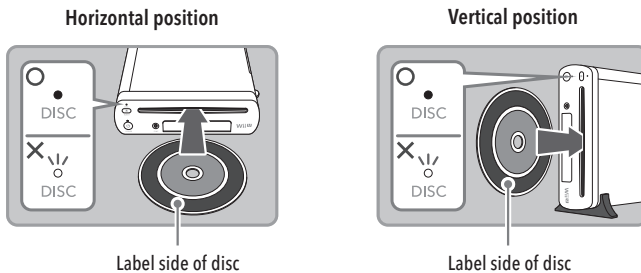


- 4 Select  on the Wii U Menu to begin the cleaning procedure. Follow the on-screen instructions.



If does not appear on the Wii U Menu:

This icon may not appear depending on the system version of your Wii U console. If this icon does not appear, cleaning will start automatically.

Cleaning is complete when the disc stops spinning (about 20 seconds). Press the EJECT Button and remove the cleaning disc.

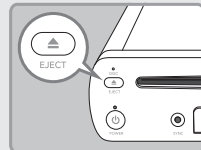

Troubleshooting

Before seeking assistance, review the following information. You can also visit support.nintendo.com for assistance and additional troubleshooting and repair options or call 1-800-255-3700.

• If the console cannot read a disc correctly after the cleaning procedure:

1. Make sure the disc is inserted correctly before beginning the cleaning procedure (review Step 3).
2. If the lens is very dirty, more than one cleaning cycle may be necessary. Try repeating the cleaning process two or three times.
3. If the cleaning brushes on the back of the disc are damaged or visibly dirty, you may need to replace the Wii U lens cleaning kit.

Français

Veillez lire attentivement le mode d'emploi de la Wii U avant d'utiliser cet accessoire. Ce mode d'emploi contient des informations importantes sur votre santé et votre sécurité.

L'ensemble de nettoyage pour lentilles Wii U est conçu pour retirer les saletés et la poussière de la lentille du lecteur de disque de la console Wii U, ce qui réduit les erreurs de lecture causées par la contamination de cette lentille. **L'ensemble n'est pas destiné à corriger les erreurs de lecture causées par le mauvais fonctionnement du matériel de la console.**

Veillez lire et suivre ces instructions avec soin.

IMPORTANT :

- Utiliser avec les consoles Wii U seulement.
- N'utilisez pas le disque si les brosses commencent à s'en détacher ou si elles sont visiblement salies.
- Ne laissez pas le disque de nettoyage dans la fente de chargement de la console une fois le nettoyage terminé.
- Rangez toujours le disque de nettoyage dans son boîtier lorsque vous ne vous en servez pas. Orientez les brosses vers le bas pour éviter de les endommager.

⚠ AVERTISSEMENT – Irritant chimique

- Utilisation réservée aux adultes seulement. Gardez hors de la portée des enfants.
- Le liquide de nettoyage contient des produits chimiques. Évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si le liquide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez à grande eau. Consultez un médecin si le malaise persiste.

⚠ ATTENTION – Endommagement de la console Wii U


- N'utilisez pas le disque de nettoyage s'il est endommagé d'une quelconque façon.
- Utilisez seulement le liquide de nettoyage inclus dans cet ensemble de nettoyage.
- Si le disque de nettoyage devient sale ou poussiéreux, nettoyez-le avec un linge doux avant de l'utiliser.
- Pour éviter d'endommager la console Wii U ou le disque de nettoyage Wii U, suivez les instructions dans ce mode d'emploi avec soin.

Composantes

■ Disque de nettoyage Wii U (dessous)



■ Liquide de nettoyage

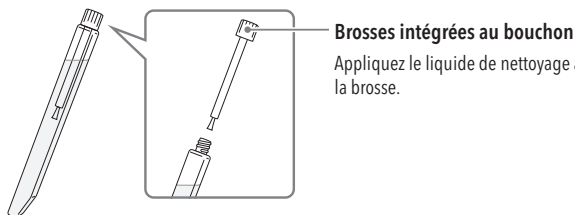

Le liquide de nettoyage contient :

eau purifiée (94,8497 %), éthanol (5,0 %), cation AB, surfactant, salicylate de sodium (0,0003 %)


Méthode de nettoyage

- 1 Allumez la console Wii U. Lorsque le menu Wii U apparaît à l'écran, passez à l'étape 2.




- 2 À l'aide de la brosse intégrée au bouchon, appliquez le liquide de nettoyage aux trois brosses qui se trouvent sur le dessous du disque de nettoyage.

- Utilisez juste assez de liquide pour humecter les brosses nettoyantes. Si du liquide tombe sur le disque, essuyez-le avec un linge doux.

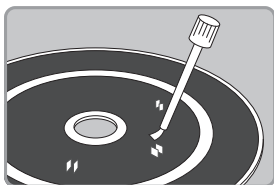

3 Assurez-vous que le témoin de disque est éteint, puis insérez le disque de nettoyage dans la fente de chargement située à l'avant de la console Wii U.

- Assurez-vous que le disque est orienté correctement, comme illustré ci-dessous.

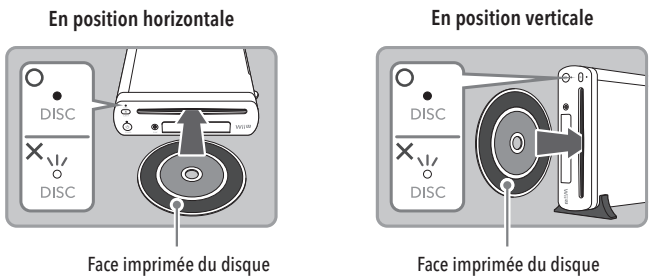


4 Sélectionnez  dans le menu Wii U pour commencer le nettoyage. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.



Si  n'apparaît pas dans le menu Wii U

Selon la version du logiciel système de votre console Wii U, il se peut que cette icône n'apparaisse pas. Le cas échéant, le nettoyage commencera automatiquement.

Le nettoyage est terminé lorsque le disque cesse de tourner (environ 20 secondes). Appuyez alors sur le bouton EJECT et retirez le disque de nettoyage.

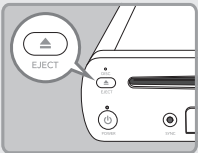

Dépannage

Avant de contacter le service à la clientèle, veuillez consulter les solutions proposées ci-dessous. Vous pouvez également visiter le site support.nintendo.com pour obtenir de l'aide et des options supplémentaires de dépannage et de réparation, ou composez le 1 800 255-3700.

• **Si la console ne peut pas lire un disque correctement après la procédure de nettoyage :**

- Vérifiez que le nettoyeur de lentille est orienté dans la bonne direction. Veuillez consulter l'étape 3 du procédé de nettoyage.
- Si la lentille est très sale, plus d'un cycle de nettoyage pourrait être nécessaire. Essayez de répéter la procédure de nettoyage deux ou trois fois.
- Si les brosses de nettoyage sur le dessous du disque sont endommagées ou si elles sont sales, vous pourriez avoir à changer votre ensemble de nettoyage pour lentilles Wii U.

Español

Lee detenidamente el manual de instrucciones de la consola Wii U antes de usar este accesorio. Este manual contiene información importante sobre salud y seguridad.

El kit de limpieza para lentes de Wii U está diseñado para eliminar la suciedad o el polvo del lente interno que lee los discos en la consola Wii U, reduciendo así los errores de lectura causados por suciedad en el lente. **No se corregirán los errores causados por problemas con los componentes de la consola.**

Lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente.

IMPORTANTE:

- Para usarse únicamente con consolas Wii U.
- No uses el disco si las escobillas empiezan a desprenderse o si están sucias.
- No dejes el disco de limpieza dentro de la consola después de completar el proceso de limpieza.
- Guarda siempre el disco de limpieza en su estuche cuando no lo uses. Guarda el disco con las escobillas mirando hacia abajo para evitar dañarlas.

⚠ADVERTENCIA - Irritante químico

- Solo puede ser usado por adultos. Mantenlo fuera del alcance de los niños.
- El líquido limpiador contiene productos químicos. Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de que haya contacto con la piel o los ojos, lava con agua la zona afectada y consulta a tu médico si las molestias continúan.

⚠ATENCIÓN - Daños a la consola Wii U


- No uses el disco si está dañado.
- Usa solamente el líquido limpiador que se suministra con el kit de limpieza.
- Si el disco limpiador tiene suciedad o polvo, límpialo con un paño suave antes de usarlo.
- Para evitar dañar la consola Wii U o el disco limpiador de Wii U, sigue las instrucciones de este manual cuidadosamente.

Componentes

Disco limpiador de Wii U (parte inferior)



Líquido limpiador

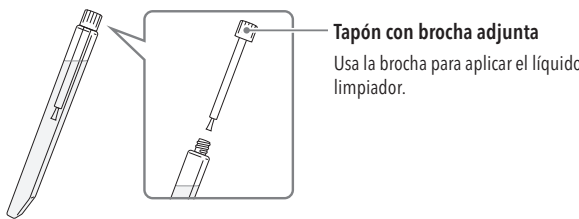

Ingredientes del líquido limpiador:


94.8497% agua purificada, 5.0% etanol, 0.11% catión AB, 0.04 surfactante, 0.0003% salicilato de sodio

Procedimiento de limpieza

1 Enciende la consola Wii U. Continúa con el paso 2 cuando aparezca el menú de Wii U.




2 Usa la brocha del tapón del líquido limpiador para aplicar el líquido limpiador sobre las escobillas de la parte inferior del disco limpiador.

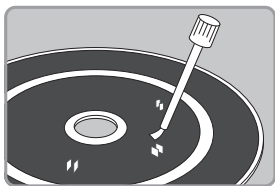

- Usa solo suficiente líquido para humedecer las escobillas limpiadoras. Si se derrama algo de líquido en el disco, límpialo con un paño suave.

3 Asegúrate de que el indicador de disco esté apagado e introduce el disco limpiador en la ranura para discos de la consola Wii U.

- Asegúrate de que el disco está orientado correctamente tal y como se muestra abajo:

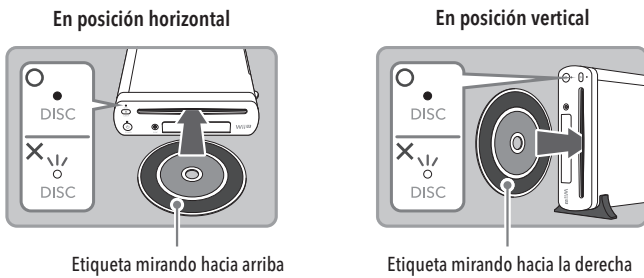


4 Selecciona  en el menú de Wii U para iniciar el proceso de limpieza. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla del televisor.



Si no aparece en el menú de Wii U:

Es posible que este icono no aparezca dependiendo de la versión del software de la consola Wii U. Si este icono no aparece, el proceso de limpieza comenzará automáticamente.

El proceso habrá terminado cuando el disco deje de dar vueltas (20 segundos aproximadamente). Oprime el botón Eject para extraer el disco de limpieza.

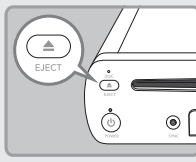

Solución de problemas

Antes de solicitar ayuda, revisa la siguiente información. También puedes visitar support.nintendo.com o llamar al 1-800-255-3700 para obtener ayuda adicional u opciones de reparación.

• **Si la consola no puede leer discos correctamente después de realizar el proceso de limpieza:**

- Asegúrate de que el disco está introducido correctamente antes de iniciar el proceso de limpieza (consulta el paso 3).
- Si el lente está muy sucio, es posible que sea necesario realizar el proceso de limpieza más de una vez. Prueba a repetir el proceso de limpieza dos o tres veces.
- Si las escobillas de la parte inferior del disco están dañadas o sucias, es posible que tengas que remplazar el kit de limpieza para lentes de Wii U.

The official seal is your assurance that this product is licensed or manufactured by Nintendo. Always look for this seal when buying video game systems, accessories, games and related products.

Ce sceau officiel est votre garantie que le présent produit est agréé ou manufacturé par Nintendo. Cherchez-le toujours sur les boîtes lorsque vous achetez des consoles de jeux vidéo, des accessoires, des jeux et d'autres produits apparentés.

El sello oficial es tu ratificación de que este producto está autorizado o ha sido fabricado por Nintendo. Busca siempre este sello al comprar sistemas de videojuegos, accesorios, juegos y otros productos relacionados.



NEED HELP WITH INSTALLATION, MAINTENANCE, OR SERVICE?

BESOIN D'AIDE POUR L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION?

¿NECESITAS AYUDA DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O SERVICIO?

Customer Service Service à la clientèle Servicio al Cliente

 SUPPORT.NINTENDO.COM

 1-800-255-3700

Nintendo

NINTENDO OF AMERICA INC.
P.O. BOX 957, REDMOND, WA 98073-0957 U.S.A.

Trademarks are property of their respective owners. Wii U is a trademark of Nintendo. © 2013 Nintendo.