

Manual de operaciones de la consola Wii

Configuración del sistema

Para proteger tu salud y seguridad, y para utilizar correctamente la consola Wii, por favor lee y sigue las instrucciones que se encuentran en este manual de operaciones antes de conectar o usar tu consola.

A lo largo de este manual verás este símbolo  seguido de los términos ADVERTENCIA o ATENCIÓN. Estos términos tienen diferentes niveles de significado:

ADVERTENCIA - Te avisa acerca del uso incorrecto de la consola Wii que podría causar lesiones personales graves.

ATENCIÓN - Te advierte acerca del uso incorrecto de la consola Wii que podría causar lesiones personales o daños a la consola, los componentes, los discos o los accesorios.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES:

Antes de permitir que un niño use la consola Wii, un padre u otro adulto responsable debe determinar si la consola Wii es apropiada para el niño. Solamente deben usar la consola los niños que tengan la edad suficiente y sean capaces de colocarse la correa de muñeca y de sujetar debidamente el control Wii Remote Plus. También debe determinar si es necesario supervisar a los niños mientras estén jugando, estén conectados a internet y/o descargando juegos. Asegúrate de explicar toda la información y las instrucciones de salud y seguridad a cualquier niño que vaya a usar la consola. El no hacerlo podrá causar lesiones o daños a la consola o a otra propiedad.

NOTA: este producto sólo funciona con discos de Wii cuya etiqueta indique "Para uso exclusivo en los Estados Unidos, Canadá, México y Latinoamérica". Este producto no sirve para reproducir CDs o DVDs. Esta consola Wii es para uso exclusivo en los Estados Unidos, Canadá, México o Latinoamérica.

El sello oficial es tu ratificación de que este producto está autorizado o ha sido fabricado por Nintendo. Busca siempre este sello al comprar sistemas de videojuegos, accesorios, juegos y otros productos relacionados.




Información sobre reciclaje de productos:
Visita recycle.nintendo.com

NOTA: Esta consola Wii no es compatible con los discos ni los accesorios de Nintendo GameCube.

Información sobre salud y seguridad	70-71
Componentes del sistema	
Consola Wii	72-73
Wii Remote Plus	74
Nunchuk	75
Barra de sensores	75
Adaptador de corriente Wii	76
Cable A/V de Wii	76
Configuración del sistema	
Consola Wii	77
Cable A/V de Wii	78
Barra de sensoras	79-82
Adaptador de corriente Wii	82
Ajustes del televisor y de A/V	83
Configuración del Wii Remote Plus	84-86
Sincronización del control Wii Remote Plus la consola Wii	87-88
Uso de los discos de Juego	89
Normas de uso de la consola Wii	90
Uso del Wii Remote Plus	91-92
Uso del Nunchuk	93-94
Uso de las tarjetas SD	95
Diagnóstico y solución de problemas	96-97
Información del FCC	98
Información sobre garantía y servicio	99

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEE ESTAS ADVERTENCIAS ANTES DE INSTALAR O USAR TU CONSOLA Wii. SI ESTE PRODUCTO VA A SER USADO POR NIÑOS PEQUEÑOS, UN ADULTO DEBERÁ LEERLES Y EXPLICARLES EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL. EL NO HACERLO PODRÍA CAUSAR DAÑOS. POR FAVOR, CONSULTA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL JUEGO QUE ESTÁS UTILIZANDO PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE SALUD Y SEGURIDAD.

⚠️ ADVERTENCIA - Ataques

Algunas personas (aproximadamente 1 de cada 4000) pueden tener ataques o desmayos a causa de destellos o patrones de luz, y esto puede suceder cuando ven televisión o juegan videojuegos, aunque no hayan tenido un ataque previamente.

Cualquier persona que haya tenido un ataque, pérdida de conocimiento u otro síntoma asociado con una condición epiléptica debe consultar con un médico antes de jugar un videojuego.

Los padres deben observar a sus hijos cuando jueguen videojuegos. Deja de jugar y consulta con un médico si tú o tus hijos tienen alguno de los siguientes síntomas:

Convulsiones	Contorsión de ojos o músculos	Pérdida de consciencia
Alteración en la visión	Movimientos involuntarios	Desorientación

Para evitar la posibilidad de un ataque mientras juegues con los videojuegos:

- Siéntate o párate lo más lejos posible de la pantalla.
- Juega videojuegos en la pantalla más pequeña que tengas disponible.
- No juegues si sientes cansancio o necesitas dormir.
- Juega en una habitación bien iluminada.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora.

⚠️ ADVERTENCIA - Lesiones por movimiento repetitivo y vista cansada

Jugar videojuegos puede causar dolor en tus músculos, articulaciones, piel u ojos. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación de la piel o vista cansada:

- Evita el juego excesivo. Los padres deben asegurarse de que sus hijos jueguen de manera apropiada.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aun cuando pienses que no es necesario.
- Si al jugar sientes cansancio en las manos, muñecas, ojos o brazos, o si tienes síntomas como hormigueo, adormecimiento, irritación o tensión, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de empezar de nuevo.
- Si continúas teniendo alguno de estos síntomas o si sientes otro malestar después de jugar o mientras juegas, deja de jugar y consulta con un médico.

⚠️ ADVERTENCIA - DESCARGAS ELÉCTRICAS

Para evitar una descarga eléctrica cuando utilices la consola:

- No uses la consola Wii durante una tormenta eléctrica. Puede haber riesgo de descarga eléctrica a causa de un relámpago.
- Utiliza solamente el adaptador de corriente que viene con tu consola.
- No uses el adaptador de corriente si tiene el cordón o los cables dañados, separados o rotos.
- Asegúrate de que el cable del adaptador de corriente esté completamente conectado al tomacorriente o a la extensión eléctrica.
- Siempre desconecta los enchufes tirando cuidadosamente del enchufe en lugar de tirar del cable. Comprueba que el interruptor de la consola Wii esté apagado antes de desconectar el adaptador de corriente del tomacorriente.

⚠️ ATENCIÓN - Mareos

Jugar videojuegos puede causar mareos en algunos jugadores. Si tú o tus hijos se sienten mareados o con náuseas al jugar videojuegos, dejen de jugar y descansen. No conduzcas ni realices otra actividad pesada hasta sentirte mejor.

⚠️ ADVERTENCIA - Interferencia de radiofrecuencia

La consola Wii y el Wii Remote Plus puede emitir ondas de radio que pueden afectar el funcionamiento de dispositivos electrónicos cercanos, incluyendo los marcapasos cardiacos.

- No utilices la consola Wii ni el Wii Remote a una distancia menor de 9 pulgadas de un marcapasos.
- Si tienes puesto un marcapasos u otro aparato médico, no uses la consola Wii ni el Wii Remote sin haber consultado antes con tu doctor o el fabricante del aparato médico.

⚠️ ATENCIÓN - Mecanismo láser

La consola Wii es un producto láser Clase I. No trates de desarmar la consola Wii. Para obtener servicio de reparación, consulta solamente a personal capacitado. Atención: el uso de controles, ajustes o procedimientos que no se mencionen aquí puede exponerte a niveles de radiación peligrosa.

Especificaciones:

Tipo de Láser: Láser semiconductor

Energía de láser: Max. 0.9mW

Longitud de onda láser: 662nm (typ.)(647nm~687nm)

Apertura numérica: 0.6

NOTA: este producto no contiene látex.

Este producto cumple con las leyes que aplican a la prohibición del uso de materiales tóxicos tales como el plomo, cadmio, cromo hexavalente, PBB o PBDE en productos destinados al consumidor.

Consola Wii

Vista delantera

Ranura para discos

Para introducir un disco de Wii. Se iluminará en azul y parpadeará cuando insertes un disco. Cuando WiiConnect24 esté encendido, la ranura parpadeará al recibir mensajes o datos.

Botón de encendido

Presiónalo para encender o apagar la consola. **NOTA:** la luz de encendido no se apagará cuando se apague la consola.

Luz de encendido

Muestra el estado de la consola Wii.


- Verde: la consola está encendida.
- Naranja: modo de espera. WiiConnect24 está encendido.
- Rojo: modo de espera. WiiConnect24 está apagado.

RESET

Oprímelo para reiniciar un juego.

Botón SYNC. (Sincronización)

Para sincronizar un control Wii Remote o Wii Remote Plus con la consola. Consulta las páginas 87-88.

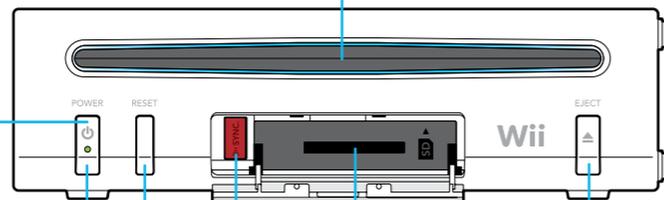

Ranura para tarjetas SD

Para introducir una tarjeta SD. Consulta la página 95.

Botón Eject

Presiónalo para hacer que la consola expulse el disco de Wii.

Consola Wii

Vista posterior

Conector de la barra de sensores de Wii

Se conecta a la barra de sensores.

Conector CC

Se conecta al adaptador de corriente Wii.

Conector AV MULTI OUT



Se conecta al cable A/V de tu televisión.

Rejilla de ventilación de salida

No bloquear.

Puertos USB

Para la conexión de dispositivos USB, como el adaptador LAN de Wii (se vende por separado).

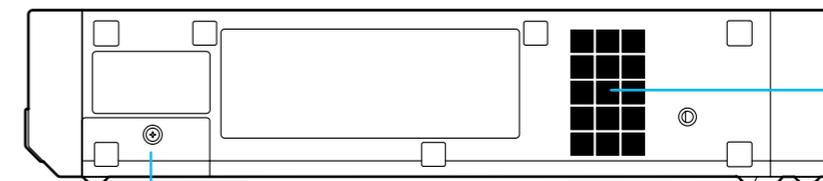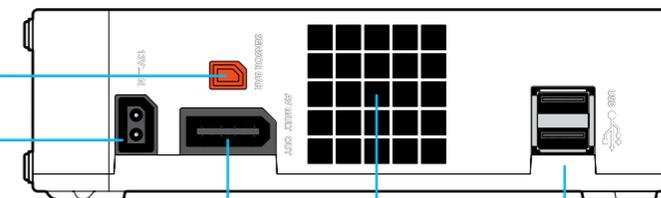

Tapa del compartimento de la pila


Para acceso a una pila CR de litio tipo moneda (CR2032). **Material con perclorato; es posible que necesite manipulación especial.**

Puedes encontrar más información en <http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Perchlorate/index.cfm>. No quites la tapa de la pila a menos que te lo indique el servicio al cliente de Nintendo.


Rejilla de ventilación de entrada

Wii Remote Plus


(Se muestra con la funda del Wii Remote puesta, la cual viene incluida)

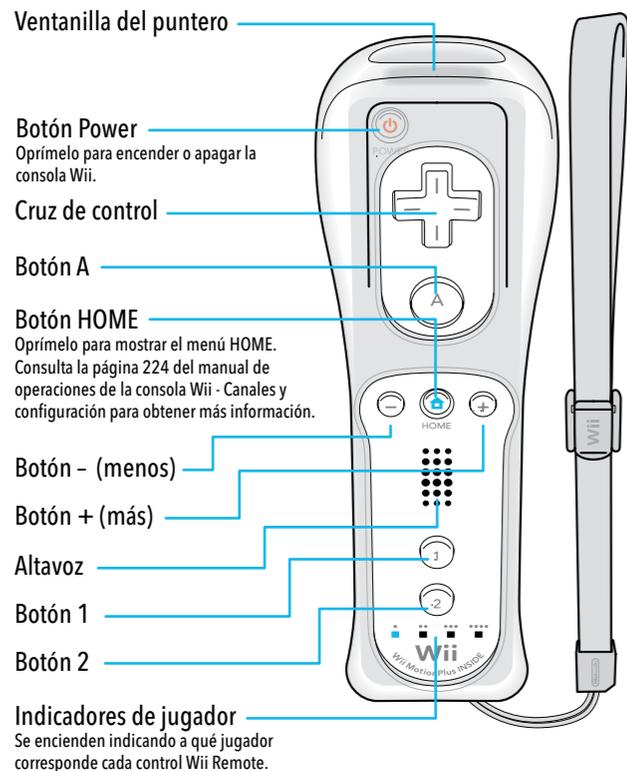

Vista posterior (sin la tapa de las pilas)

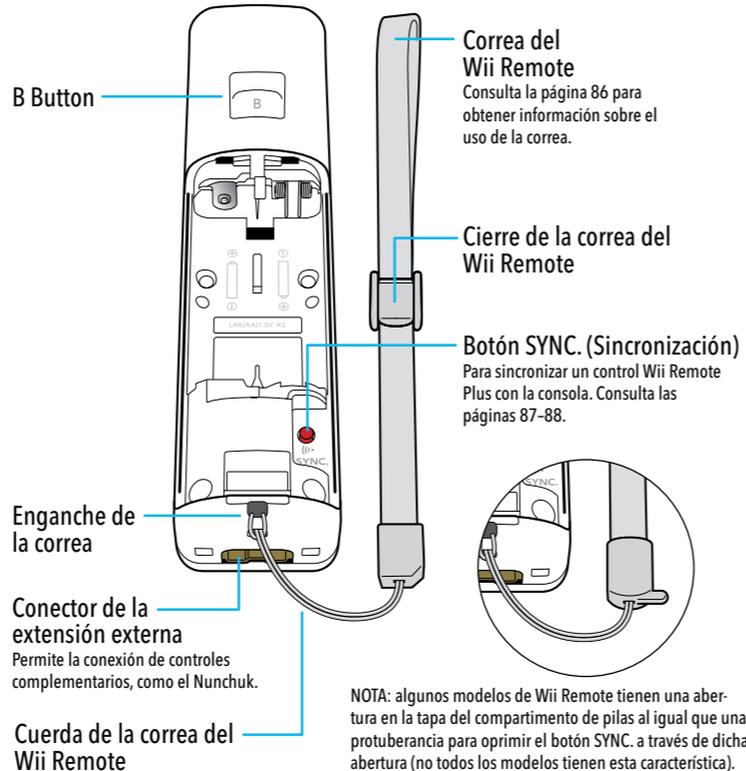

Nunchuk

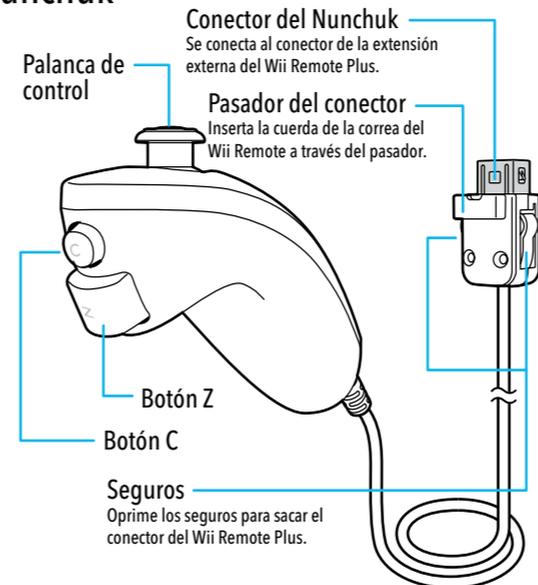

Para disfrutar de las características del Nunchuk, debes usar juegos para Wii que sean compatibles con este accesorio. Verás este icono en los juegos que sean compatibles con el Nunchuk.




NOTA: si la palanca de control se mueve fuera de la posición neutral al encender la consola o al conectar un Wii Remote Plus, la nueva posición se interpretará como la posición neutra, produciendo un control incorrecto del juego. Para volver a ajustar la palanca de control, permite que vuelva a la posición normal neutra, y luego oprime simultáneamente los botones A, B, + y - del Wii Remote Plus durante tres segundos.


Para evitar que esto ocurra, no muevas la palanca de control:

- Al encender la consola Wii
- Al enchufar el Nunchuk en el Wii Remote
- Al entrar en los canales
- Al volver al menú de Wii desde los juegos o los canales


Barra de sensores

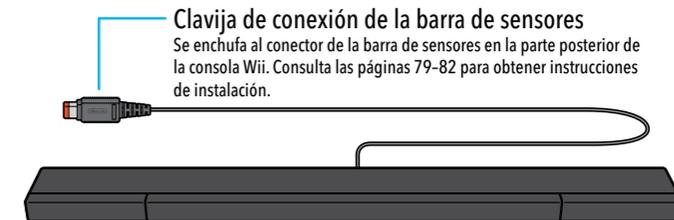

Adaptador de corriente Wii

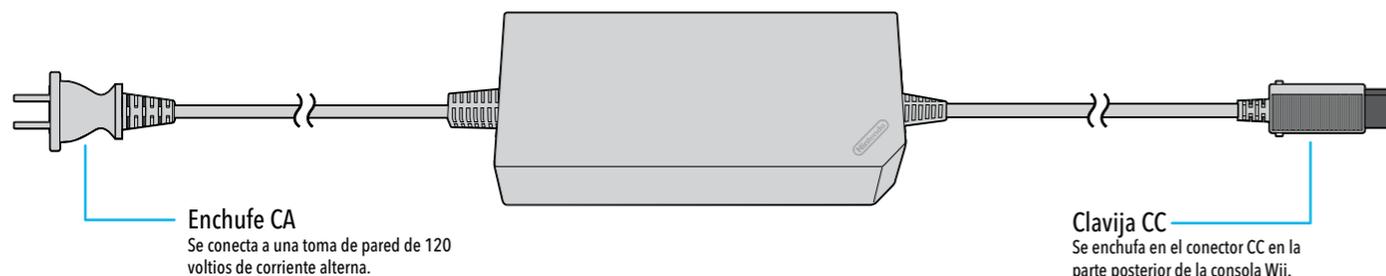

Cable A/V de Wii

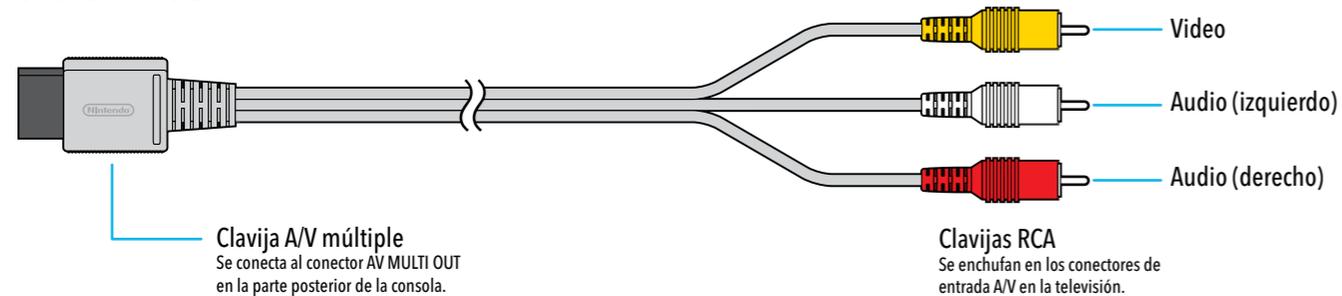


Colocación de la consola

Coloca la consola sobre una superficie horizontal plana.

NOTA: coloca la consola en una ubicación que tenga suficiente espacio para permitir el flujo de ventilación alrededor de la consola.

IMPORTANTE: evita parar la consola Wii de lado para no dañarla.

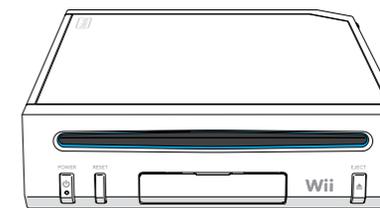

Precauciones al usar la consola Wii


Por favor lee y sigue las precauciones que se indican a continuación al configurar y usar la consola Wii; de lo contrario podrías causar daños a la consola o sus accesorios.

- No uses ningún otro adaptador de corriente alterna diferente al provisto con tu consola.
- La consola tiene una rejilla de ventilación de entrada y otra de salida diseñadas para mantener una ventilación adecuada. No operes la consola en un sitio en el cual se tapen u obstruyan las rejillas, como por ejemplo, sobre una alfombra o en un espacio muy estrecho. Mantén las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad.
- No desarmes ni trates de reparar la consola Wii, sus accesorios o componentes. El hacerlo invalida tu garantía.
- Cuando termines de jugar, asegúrate de retirar el disco de juego de la consola.
- No guardes la consola Wii en un lugar húmedo, ni la pongas en el suelo, o en cualquier otro sitio en el que pueda acumular suciedad, polvo, pelusas, etc.
- No dejes caer, no golpees, no trates bruscamente la consola Wii ni sus componentes o accesorios.
- Al desconectar cualquier enchufe de la consola o de la toma de la pared, apaga primero la consola Wii. Luego, cuidadosamente, tira del enchufe y no del cable.
- No te pares sobre los cables, ni tires con fuerza de ellos, ni los dobles.
- No expongas la consola Wii ni sus componentes o accesorios a temperaturas extremas.
- No derrames ningún líquido sobre la consola Wii, sus componentes o accesorios. Para limpiar la consola, usa un trapo suave ligeramente humedecido con agua. Deja que se seque completamente antes de volver a usarla.

Configuración del sistema

Conexión del cable A/V de Wii

1. Introduce la clavija A/V múltiple del cable A/V de Wii en el conector AV MULTI OUT situado en la parte posterior de la consola Wii.
2. Introduce las clavijas RCA del otro extremo del cable A/V de Wii en las conexiones de entrada de tu televisor, reproductor de video u otro equipo de sonido.

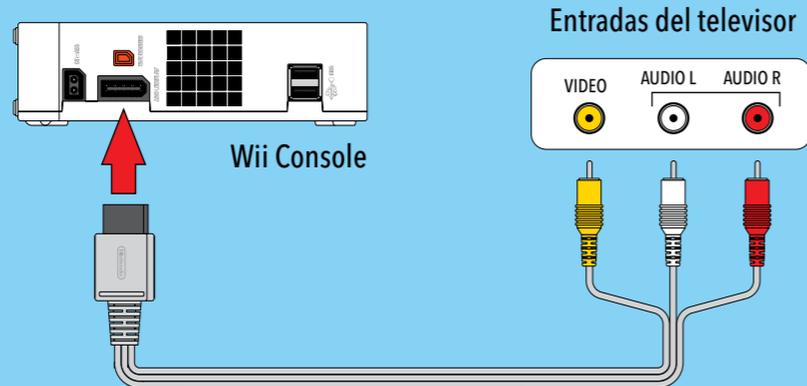

IMPORTANTE: la consola Wii no funcionará con un cable A/V que no sea el modelo que viene incluido con la consola o el cable por componentes de Wii que se indica a continuación.

NOTA: para obtener una mejor calidad de video, puedes adquirir el cable por componentes de Wii, (Modelo N° RVL-011) en el sitio web de Nintendo, support.nintendo.com (sólo en Estados Unidos y Canadá) o llamando al teléfono del servicio al cliente 1-800-255-3700. Antes de hacer tu pedido, asegúrate de que tu televisor tenga conexiones de entrada para video por componentes.

⚠ ATENCIÓN - Daño a la pantalla del televisor


Algunos televisores se pueden dañar por la proyección de una imagen estacionaria, debido a que la imagen se puede "quemar" permanentemente sobre la pantalla. Jugar videojuegos con imágenes o patrones estacionarios, o dejar los juegos de videojuegos en pausa o parados puede causar este tipo de daños. Al tomar un descanso, coloca el juego en pausa y luego apaga el televisor hasta que estés listo para volver a jugar.

Antes de usar tu consola Wii con cualquier televisor, especialmente con modelos de plasma y de proyección trasera o frontal, asegúrate de revisar toda la documentación incluida con tu televisor para determinar si los videojuegos se pueden jugar en ese televisor sin causarle daños. Si tienes dudas, consulta con el fabricante del televisor. Ni Nintendo ni ninguna de las compañías con licencia de Nintendo serán responsables de cualquier daño que ocurra en tu televisor.

Barra de sensores

■ Conexión de la barra de sensores



Introduce la clavija de conexión de la barra de sensores en el conector de la barra de sensores situado en la parte posterior de la consola.

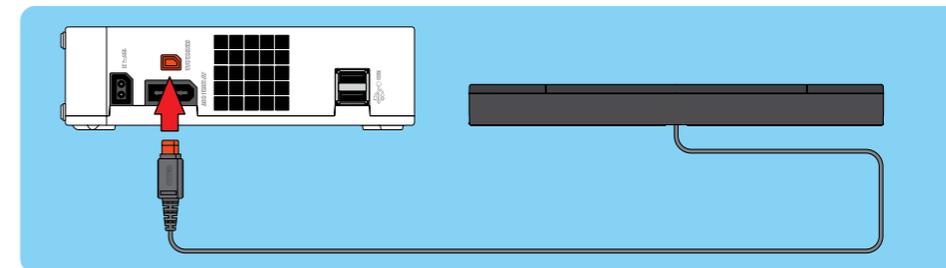

■ Colocación de la barra de sensores


La barra de sensores puede colocarse encima o debajo de la pantalla del televisor.

- Consulta la página 80 para ver las instrucciones sobre cómo colocar la barra de sensores encima de la pantalla del televisor.
- Consulta la página 81 para ver las instrucciones sobre cómo colocar la barra de sensores debajo de la pantalla del televisor.

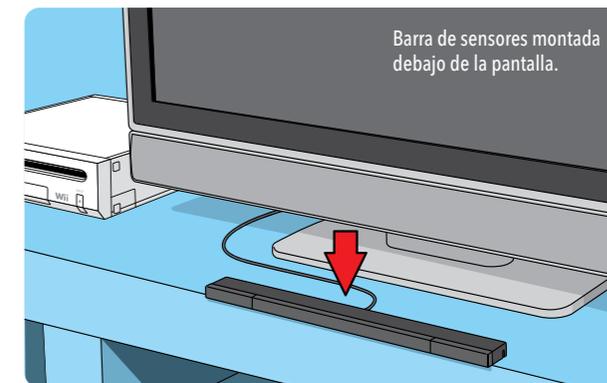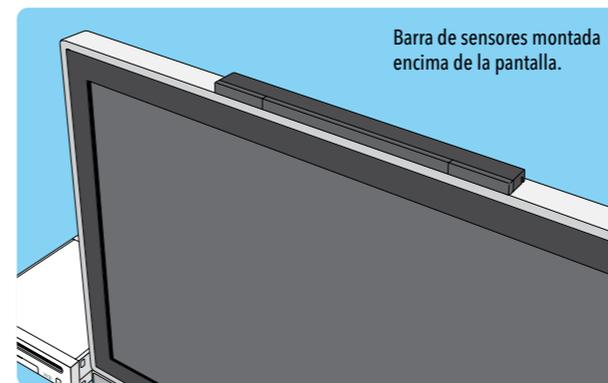


Configuración del sistema

■ Cómo colocar la barra de sensores encima de la pantalla

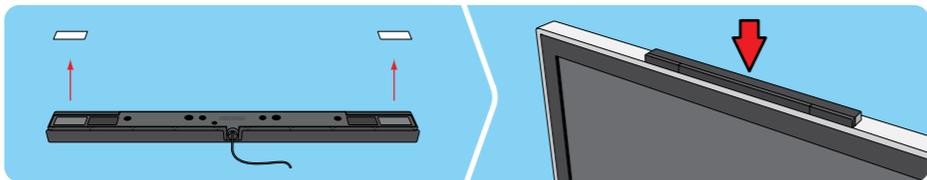


1. Retira el papel protector de los adhesivos situados en la parte inferior de la barra de sensores.

3. Coloca la barra de sensores en la parte superior del televisor.

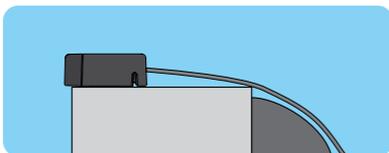


- La parte frontal de la barra de sensores debe quedar alineada con la parte frontal del televisor.

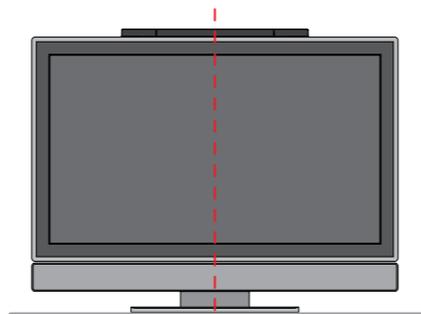


- El centro de la barra de sensores debe quedar alineado con el centro del televisor.

■ Cómo colocar la barra de sensores debajo de la pantalla

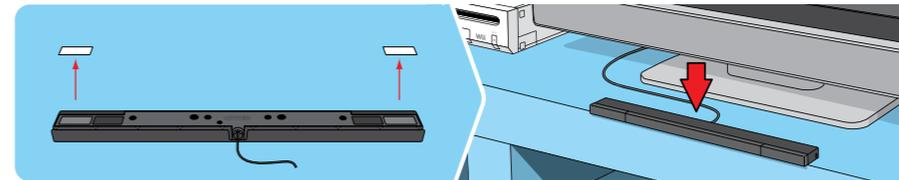


1. Retira el papel protector de los adhesivos situados en la parte inferior de la barra de sensores.

3. Coloca la barra de sensores en la parte frontal de la superficie donde está situado el televisor. **No coloques la barra de sensores debajo de dicha superficie; por ejemplo, en los estantes debajo del televisor.**

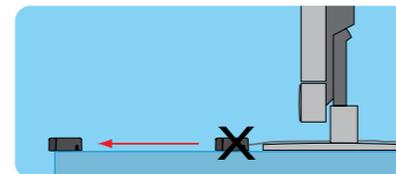

- La parte frontal de la barra de sensores debe quedar alineada con la parte frontal de la superficie donde está situado el televisor.

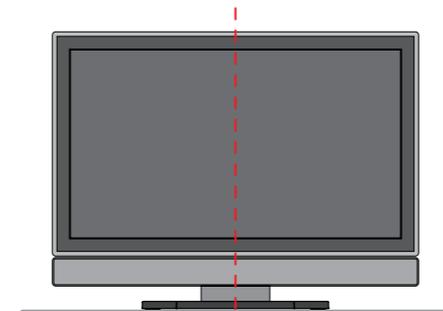

- El centro de la barra de sensores debe quedar alineado con el centro del televisor.

Configuración del control Wii Remote Plus

El Wii Remote Plus viene con el accesorio Wii MotionPlus instalado.

- Deja la funda del Wii Remote instalada para reducir el riesgo de que el control o los objetos cercanos sufran daños y para evitar lesionar a las personas.
- Es posible que tengas que retirar la funda (por ejemplo, para cambiar las pilas del Wii Remote Plus). Si retiras la funda del Wii Remote, asegúrate de colocarla de nuevo antes de continuar jugando.



■ Cómo instalar las pilas del Wii Remote

El Wii Remote Plus utiliza pilas AA. Nintendo recomienda utilizar pilas alcalinas de alta calidad para obtener un mejor rendimiento y una mayor duración de las mismas. Si utilizas pilas recargables de níquel e hidruro metálico (NiMH), asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante sobre uso apropiado y seguridad.

⚠️ ADVERTENCIA - Fuga del contenido de las pilas


La fuga del ácido de las pilas puede causar daños personales y daño a tu Wii Remote. Si ocurre una fuga de líquido, lava inmediatamente la ropa o piel afectada. Evita el contacto del ácido de la pila con los ojos y la boca. Las pilas que tienen una fuga pueden hacer ruidos como "pop".

Cómo evitar fugas del contenido de las pilas:


- No combines pilas usadas con pilas nuevas (cambia todas las pilas a la vez).
- No combines distintas marcas de pilas.
- Nintendo recomienda usar pilas alcalinas. No uses pilas de tipo ión litio, de níquel cadmio (nicad), ni de tipo zinc de carbón.
- No dejes las pilas en el Wii Remote cuando no lo uses por periodos largos de tiempo.
- No recargues pilas alcalinas o no recargables.
- No coloques las pilas al revés. Verifica que los extremos de positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta. Coloca primero el extremo negativo.
- Cuando quites las pilas, quita primero el extremo positivo.
- No utilices pilas dañadas, deformadas o con fugas.
- No deseches las pilas en el fuego.

■ Cómo instalar las pilas (cont.)


1. Retira la funda del control Remote Wii por la base del Wii Remote Plus y saca la correa de la muñeca por el agujero en la parte inferior de la funda.

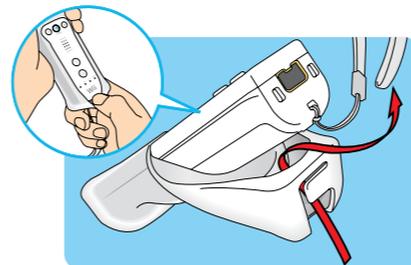


2. Desliza la funda hacia arriba para exponer la tapa de las pilas y retira la tapa.

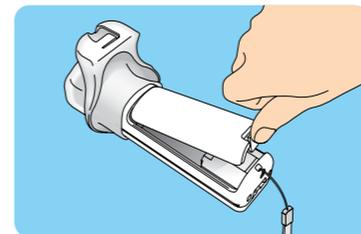


3. Introduce las pilas dentro del compartimento. Asegúrate de introducir primero el polo negativo (-) cuando introduzcas pilas nuevas y de retirar primero el polo positivo (+) cuando cambies las pilas.

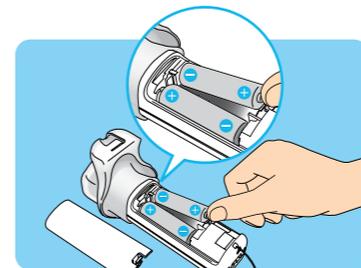


4. Coloca de nuevo la tapa de las pilas, introduce la correa de la muñeca por el agujero en la parte inferior de la funda y desliza la funda sobre la base del control remoto.

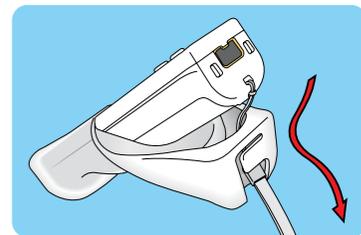

5. Si retiras la funda del control remoto, colócala de nuevo introduciendo la parte superior del control remoto por el agujero grande que está al frente de la funda. Asegúrate de empujarlo completamente dentro de la funda.

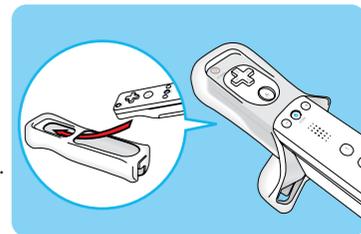

6. Introduce la correa de la muñeca a través del agujero en la parte inferior de la funda, como se muestra en el paso 4, arriba.

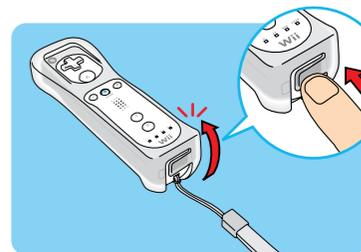

7. Inserta la tapa del conector en el Conector de Extensión Externa en la parte inferior del control remoto.

NOTA: la carga de la batería puede verificarse oprimiendo el Botón Home. Vea las páginas 224-225, Manual de Operaciones del Wii - Canales y Configuración, para obtener más información.

Configuración del sistema

⚠ ATENCION - Utilice la Correa Para Muñeca

El uso del Wii Remote Plus puede implicar movimientos rápidos o vigorosos. Usa la correa de muñeca para evitar soltar el control de la mano, lo cual puede causar daños a éste u otros objetos o lesiones a otras personas.

PONTE LA CORREA DE MUÑECA AL USAR EL WII REMOTE PLUS.

- Asegúrate de que todos los jugadores estén usando la correa de muñeca y que el seguro de la correa esté correctamente apretado.
- Cuando se esté compartiendo un solo Wii Remote Plus entre varios jugadores, asegúrate de que cada persona que use el control utilice la correa de muñeca adecuadamente.
- El utilizar la correa de muñeca evitará que se suelte o aviente accidentalmente el control al jugar, lo cual evitará dañar el control u objetos cercanos o causar lesiones a otras personas.

NO SUELTES EL CONTROL DURANTE EL JUEGO.


- Lee el manual de instrucciones del juego que estás jugando y sigue todas las instrucciones de controles para usar el Wii Remote Plus u otros accesorios correctamente.
- Sujeta el control firmemente y evita usar movimientos excesivos. Para de jugar para secarte las manos cuando haga falta.
- Los movimientos excesivos pueden causar que sueltes el control y se rompa la correa de muñeca.

ASEGÚRATE QUE HAYA EL ESPACIO NECESARIO A TU ALREDEDOR AL JUGAR.


- Mantente mínimo a un (1) metro de tu televisor.
- Cuando te muevas al jugar, asegúrate que no haya ningún objeto o persona dentro del alcance del movimiento de tus brazos para evitar daños o lesiones.

■ Colocación de la correa de muñeca del Wii Remote

1. Abre la palanca del seguro de la correa y pasa la mano a través de la correa de muñeca. Sujeta firmemente el control con la mano.

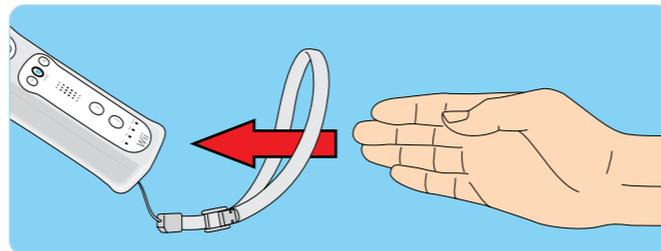

2. Ajusta el seguro de la correa para que no se suelte de la muñeca. Debe apretarse lo suficiente como para mantener la correa en su lugar. No aprietes demasiado el seguro para evitar malestar. Cierra la palanca para mantener el seguro en su sitio.

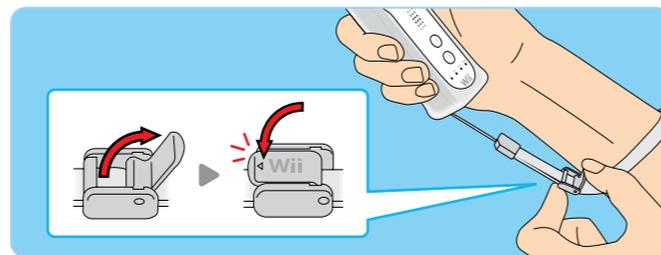

Sincronización del control Wii Remote Plus y la consola Wii

NOTA: verifica que el Wii Remote Plus tenga pilas.

Este procedimiento permite que el control se comunique con la consola.

El Wii Remote o Wii Remote Plus incluido con tu sistema fue sincronizado con la consola de antemano en la fábrica.

Existen dos modos distintos de sincronizar (syncing) un Wii Remote o Wii Remote Plus con tu consola:

MODO ESTÁNDAR - El modo estándar de sincronización se utiliza al agregar controles Wii Remote Plus a la consola o al volver a sincronizar el control original. Una vez sincronizado, el control permanecerá en sincronización con la consola a no ser que se sobrescriba esta configuración al sincronizar el control a una consola diferente.

NOTA: con el modo estándar de sincronización puedes sincronizar hasta un máximo de 10 controles Wii Remote o Wii Remote Plus con tu consola Wii. Los datos del Wii Remote que se sincronizó primero se borrarán si intentas sincronizar a más de 10.


MODO DE UNA VEZ - Este modo te permite usar temporalmente los controles en una consola distinta a la tuya o usar los controles de tus amigos en tu consola. **Esto no borra la configuración de modo Estándar almacenada en el control.** En este modo, el control se comunicará con la consola solamente mientras esta esté encendida. Cuando se apague la consola, el control perderá su sincronización con ella.

- Se puede encender o apagar la consola usando un Wii Remote Plus en modo Estándar solamente.


■ Modo de sincronización Estándar

1. Oprime el botón Power de la consola Wii para prender la consola.
2. Oprime y suelta el botón SYNC. dentro del compartimento. Los indicadores de jugador parpadearán.

NOTA: algunos modelos de Wii Remote tienen una abertura en la tapa del compartimento de pilas al igual que una protuberancia para oprimir el botón SYNC. a través de dicha abertura (no todos los modelos tienen esta característica).

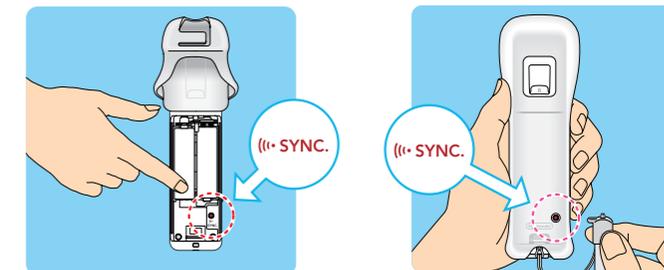

3. Abre la tapa de la ranura para tarjetas SD al frente de la consola. Oprime y suelta el botón SYNC. dentro del compartimento. Una vez que la luz indicadora del jugador deje de parpadear, la conexión estará establecida. La luz que esté iluminada indicará el número del jugador.

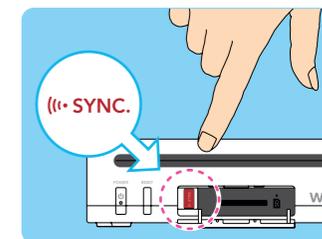

IMPORTANT: Este procedimiento deberá seguirse con cada Wii Remote Plus adicional que conectes a la consola.

■ Sincronización en modo Una vez


NOTA: este modo quita temporalmente la configuración del modo Estándar en todos los controles hasta que se apague la consola Wii. La configuración de modo Estándar regresará cuando se vuelva a encender la consola.

1. Oprime el botón HOME en el control que se encuentre sincronizado con la consola.

2. Selecciona la opción de la pantalla de configuración del Wii Remote Plus en el menú del botón HOME, luego elige la opción de Nueva conexión.



3. Oprime los botones 1 y 2 simultáneamente en el control que deseas sincronizar con la consola.

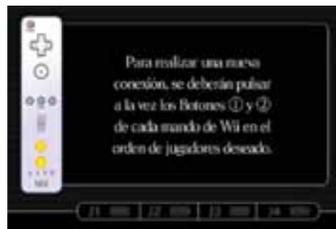

El orden en que sincronices los controles determinará el orden de los jugadores en juegos para múltiples jugadores.

4. La luz indicadora del jugador parpadeará durante el proceso de sincronización. Una vez que el parpadeo se detenga, la conexión quedará establecida.



Durante el proceso de sincronización, la cantidad de luces del control que parpadeen indica la carga restante de las pilas.



Después del proceso de sincronización, la luz que quede prendida indicará el número de jugador de ese control.

NOTA: la sincronización de modo de Una vez es temporal. El Wii Remote o Wii Remote Plus perderá esta sincronización bajo las siguientes condiciones:

- Cuando apagues la consola al oprimir el botón Power ya sea en el control o en la consola.
- Cuando comiences un juego o un canal desde el menú de Wii.
- Al regresar al menú de Wii después de haber terminado con un juego o un canal.
- Cuando selecciones Reiniciar en la pantalla del Menú HOME.
- Cuando oprimas el botón Reset en la parte frontal de la consola.

IMPORTANTE: SI TU CONTROL PIERDE SU SINCRONIZACIÓN CON LA CONSOLA Y NO LO PUEDES SINCRONIZAR DE NUEVO, CONSULTA LA SECCIÓN DE DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA PÁGINA 97.

■ Para iniciar el juego

1. Usando el Wii Remote, mueve el cursor sobre el canal de disco en la pantalla del menú de Wii y oprime el botón A para hacer tu selección.

NOTA: lee la sección de Canal de Disco en el manual de operaciones que viene con tu consola Wii para obtener más información acerca de cómo usar discos de juego con la consola.

2. Selecciona "Comenzar" en la pantalla del Canal Disco para comenzar la partida. **Revisa el folleto de instrucciones del juego que estás jugando para obtener información específica del juego.**

Manejo de discos Wii

Nota: los discos de Nintendo GameCube no son compatibles con este modelo de la consola Wii.

■ Antes de introducir un disco de juego

- Enciende tu televisor y cualquier equipo de audio conectado a la consola.
- Selecciona la entrada correcta para tu televisor. (Ver página 83, Ajustes del televisor y de A/V).

■ Cómo introducir un disco de juego

Introduce tu disco de juego en la ranura correspondiente en la parte frontal de la consola. La consola Wii se encenderá automáticamente.



Precauciones respecto al uso de los discos de juego

Lee y sigue las precauciones a continuación al usar discos de Wii con la consola Wii. De lo contrario le pueden ocurrir daños a tu sistema Wii o a los discos de juego.

- Para evitar pellizcarte el dedo, no coloques el disco con tu dedo dentro del hueco.
- No toques la superficie inferior del disco de juego. Siempre manipula el disco por los bordes.
- No uses discos rajados, deformados o reparados.
- No doubles ni apliques demasiada presión sobre los discos al introducirlos en la consola.
- No dejes los discos expuestos directamente a la luz solar, ni los espongas a altas temperaturas, alta humedad, al polvo, mugre u otros contaminantes.
- Cuando no uses los discos, guárdalos en sus estuches para evitar que se rayen, ensucien o dañen.
- No escribas sobre los discos ni les coloques calcomanías en ninguna parte.
- Si un disco se ensucia o presenta huellas dactilares, el sistema podría no leer correctamente los datos del juego. Si es necesario, limpia el disco con un trapo suave y ligeramente húmedo (usa agua solamente). Limpia el disco desde el centro hacia los bordes; no limpies con movimientos circulares.

■ Sigue estas recomendaciones para obtener mejores resultados al usar tu consola Wii.

Distancia recomendada: 3' a 10'
(desde la barra de sensores al Wii Remote Plus)

⚠ ATENCIÓN - Espacio mínimo requerido
Asegúrate que tengas suficiente espacio a tu alrededor mientras estés jugando. Para evitar lesiones o daños, asegúrate de no tener otras personas u objetos dentro del alcance de tus brazos.

Para un mejor funcionamiento, juega directamente frente al televisor.

■ Sigue estas normas para un mejor uso del Wii Remote:

- Evita bloquear con objetos la señal entre el control, la barra de sensores y la consola Wii.
- Usa el control a la distancia correcta de la barra de sensores. La distancia óptima es de 3 a 10 pies.
- Evita el tener fuentes de luz brillante (incluyendo la luz del sol) detrás o cerca del televisor, o que brille la luz hacia el control o se refleje en el pantalla.
- Evita tener superficies muy reflectoras cerca de la barra de sensores.

- Evita tener fuentes de luz infrarroja en el área de juego, tales como estufas eléctricas, de propano o keroseno, llamas de chimeneas o velas, y hornillas u otras fuentes de calor.
- Si el Wii Remote parece funcionar de una manera extraña, revisa la sensibilidad de la barra de sensores y ajústala si es necesario (consulta la página 212 manual de operaciones de la consola Wii - Canales y configuración).

Asegúrate de leer las próximas páginas acerca de cómo usar el Wii Remote y Nunchuk antes de usar la consola Wii.

Configuraciones del Wii Remote Plus


La manera en que se sostiene y se usa el control varía según el juego. Puede que tengas que sujetar el control con una o dos manos. Lee el folleto de instrucciones del juego que estés jugando para informarte acerca de qué tipo de control se requiere para ese juego.

El control puede usarse por sí solo o en distintas configuraciones cuando se conecta a otros accesorios Wii. Estas configuraciones pueden usarse con la mano derecha o izquierda.


Wii Remote Plus en posición vertical



Wii Remote Plus en posición horizontal

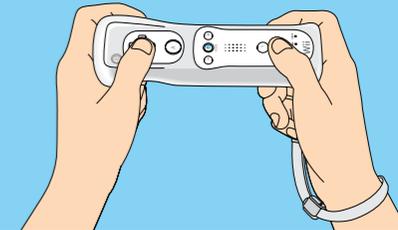

Wii Remote Plus y Nunchuk

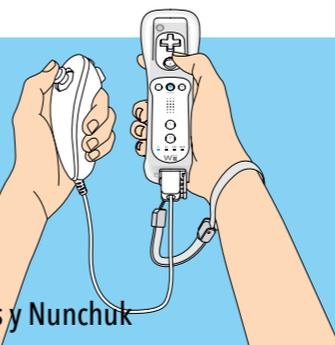


Wii Remote Plus y Classic Controller Pro
(se vende por separado)



Operaciones básicas



■ Apuntar

Apunta el control hacia alguna parte específica de la pantalla del televisor.

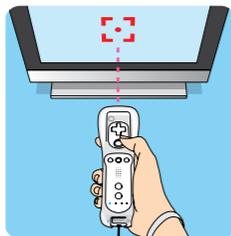


■ Sujetar

Apunta el control hacia alguna parte específica de la pantalla del televisor y muévelo mientras mantienes oprimido un botón.

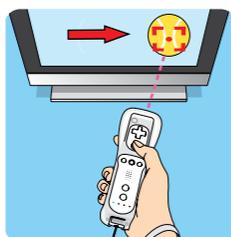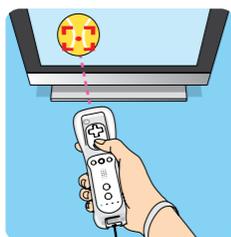


■ Ondear

Ondea el control de lado a lado.

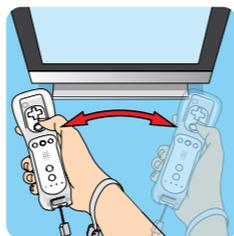

■ Mover hacia adelante o atrás

Mueve el control hacia adelante y hacia atrás.

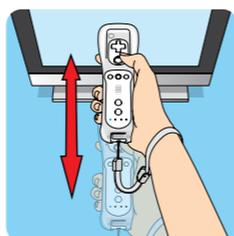

■ Girar

Da vueltas al control haciendo girar el brazo.




Configuración y uso del Nunchuk

⚠ ATENCION - Utiliza la correa de muñeca


Jugar Wii con el Wii Remote Plus y el Nunchuk puede implicar hacer movimientos rápidos o vigorosos. Usa la correa de la muñeca para evitar soltar el Wii Remote accidentalmente, lo cual puede causar daños a éste u otros objetos cercanos, o causar lesiones a otras personas. Asegúrate de instalar el Nunchuk de la manera descrita. Usa el gancho del conector del Nunchuk con la cuerda de la correa para prevenir que el conector del Nunchuk se separe del conector de la extensión externa del Wii Remote Plus, y evitar así el daño a objetos cercanos o lesionar a otras personas.

■ Conexión del Nunchuk



1. Pasa la correa de la tapa a través del gancho del conector.

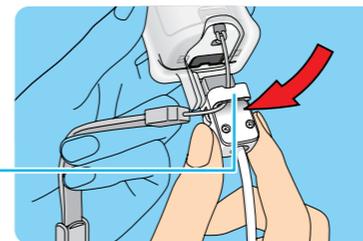


2. Inserta el enchufe del conector dentro del conector de la extensión externa ubicado en la parte inferior del Wii Remote Plus hasta que encaje.

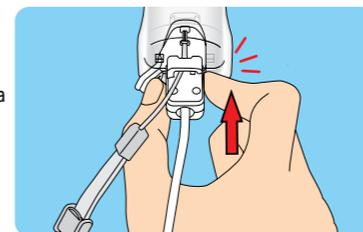

3. Abre la palanca del seguro de la correa y pasa tu mano a través de la correa de la muñeca. Agarra firmemente el control remoto con tu mano. Desliza el seguro de la correa hacia arriba para que no se salga de tu muñeca. No aprietes demasiado el seguro de la correa para que no te resulte incómodo. Debería ser apretado sólo lo suficiente para mantener la correa de la muñeca en su lugar. Cierra la palanca para mantener el seguro de la correa en su sitio.

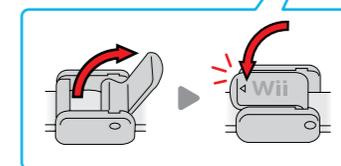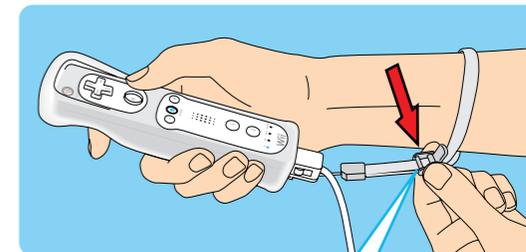

■ Cómo sujetar el Nunchuk y el Wii Remote Plus

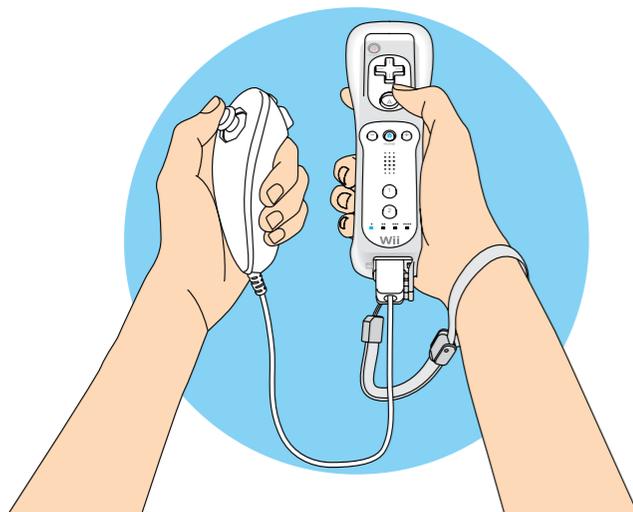


IMPORTANTE: asegúrate de que el cable de la correa de la muñeca pase a través del gancho conector.



■ Cómo desconectar el Nunchuk

Presiona los seguros a los lados del enchufe del conector y saca el enchufe del conector sin inclinarlo.

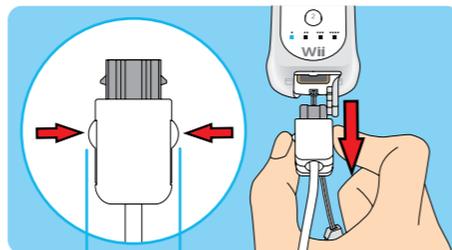

Seguros
Oprime los seguros para sacar el conector del Wii Remote Plus.

■ Tarjetas SD

Las tarjetas SD son utilizadas en muchas cámaras digitales y teléfonos celulares y para el almacenamiento de datos en computadoras personales. La consola Wii solamente acepta tarjetas de memoria SD o SDHC (**máximo de 32 GB**), incluyendo tarjetas miniSD o SDHC y microSD o SDHC que sean utilizadas con sus respectivos adaptadores.

Una tarjeta de memoria SD puede ser usada para guardar los siguientes datos de la memoria de la consola Wii:

- Datos de guardado de juegos para Wii (dependiendo del juego, alguna información no podrá ser copiada a tarjetas SD)
- Ciertos datos de aplicaciones de canales Wii
- Juegos descargados a través del Canal Tienda Wii tales como los del servicio Virtual Console y juegos de WiiWare
- Contenido descargado desde un juego

NOTA: juegos y contenido adicional copiados a una tarjeta SD no podrán ser usados en una consola Wii diferente.

Para usar una tarjeta SD, abre la tapa de la ranura para tarjetas SD ubicada en la parte frontal de la consola e inserta la tarjeta SD hasta que quede fija en su lugar.

Consulta la sección del Menú de la Tarjeta SD, bajo "Canales y configuración" en el manual de operaciones de la consola Wii para obtener más información acerca del uso de las Tarjetas SD con la consola Wii.



Tarjeta SD



Tarjeta y adaptador miniSD



Tarjeta y adaptador microSD



Tarjeta y adaptador microSD



Tarjeta y adaptador microSD

PRECAUCIÓN: no insertes ni quites tarjetas SD mientras se esté leyendo o guardando información en o desde la tarjeta, o cuando esté iniciando la lectura de la tarjeta. Hacer esto podrá dañar la consola Wii o la tarjeta SD o destruir permanentemente los datos.

Si vas a comprar una tarjeta SD nueva, puedes encontrar la lista de tarjetas que han sido probadas para funcionar con la consola Wii en la sección Wii - Sistemas y Accesorios del sitio de internet <http://support.nintendo.com>



Etiqueta hacia arriba

■ No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor

- Asegúrate de haber completado en orden todos los pasos que aparecen en el folleto de instalación rápida incluido con tu sistema.
- Asegúrate de que todos los componentes estén conectados a tomas de corriente y que todos los componentes se encuentren encendidos.
- Asegúrate de que las conexiones de cables estén bien instaladas y que todos los enchufes estén bien insertados en las conexiones correspondientes.
- Asegúrate de que los ajustes de entrada sean los correctos para su configuración particular. (Consulta la página 83 para obtener información sobre selección de entrada)

■ No hay sonido o la calidad del sonido es deficiente

- Asegúrate de que el volumen del televisor no esté al mínimo y de que no se haya desactivado.
- Asegúrate de que todas las conexiones de audio estén instaladas correctamente y que todos los enchufes estén bien conectados y en el lugar correspondiente.
- Asegúrate de que el cable A/V de Wii esté conectado correctamente en las conexiones de entrada (IN) del televisor o del reproductor de video, y no en las de salida (OUT).
- Asegúrate de que los ajustes de entrada sean los correctos para tu instalación. (Consulta la página 83 para obtener información sobre el selector del canal de entrada).
- En algunos juegos, el sonido solo aparece al comenzar a jugar.
- Si tu televisor o reproductor de video tiene sonido mono y no conectas uno de los cables de audio, es posible que no oigas todos los sonidos del juego. Usa un adaptador "Y" para recibir el sonido de ambos canales de audio.
- Si tu televisor o reproductor de video tiene conexiones tanto mono como estéreo, asegúrate de haber seleccionado la configuración correcta para tu equipo.
- Consulta el manual de instrucciones del juego correspondiente para saber si puedes configurar las opciones de volumen o de sonido mono/estéreo dentro del mismo juego.

■ No puedes pasar de la pantalla de selección de idioma

- Sincroniza tu(s) Control(es) Wii Remote Plus utilizando el procedimiento de la páginas 87-88.
- Revisa las instrucciones de la barra de sensores en las páginas 79-82 para asegurarte de que está colocada e instalada correctamente.

■ El indicador de encendido de la consola no se enciende o se apaga durante la partida

- Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado a una toma de corriente y a la parte posterior de la consola.
- Si la luz continúa apagada, desconecta el adaptador de corriente de la toma de corriente, espera 2 minutos y vuélvelo a conectar a la toma de corriente en la pared. Luego enciende la consola.

■ La consola no puede leer el disco de Wii o el disco no funciona con la consola

NOTA: los discos no empiezan a reproducirse de forma automática. Deberás hacerlo desde el Canal Disco, en el menú de Wii.

- Verifica que el disco esté insertado correctamente. El sello del disco deberá orientarse hacia arriba deberá orientarse hacia arriba si la consola está colocada horizontalmente.
- Verifica que el disco esté limpio y en buen estado. Si está sucio, límpialo con un trapo suave, desde el centro hacia afuera. También puedes intentar usar el kit de limpieza para lentes de Wii (se vende por separado) para limpiar el lente interno.
- Expulsa el disco, apaga y vuelve a encender la consola. Vuelve a introducir el disco e intenta jugar de nuevo.
- Verifica que el disco es compatible con tu versión de la consola Wii. La consola sólo funciona con discos diseñados para su uso exclusivo dentro de Estados Unidos, Canadá, México y el resto de América Latina.

■ La luz de la ranura para discos no se ilumina en azul o lo hace brevemente

La luz de la ranura para discos funciona de la siguiente manera: se ilumina brevemente cuando la consola está encendida al (a) insertar un disco, (b) oprimir el botón de encendido del Wii Remote Plus o (c) oprimir el botón de encendido de la consola Wii.

La luz de la ranura para discos también se ilumina brevemente al recibir mensajes a través de WiiConnect24 (para recibir mensajes, esta función deberá estar activada, consulta la página 222 en el manual de operaciones de la consola Wii - Canales y configuración para obtener más información).

■ Las luces del Wii Remote Plus parpadean, pero no se mantienen encendidas (el control no se sincroniza)

- Consulta las instrucciones de instalación de la barra de sensores en este manual para asegurarte de que esté colocada correctamente.
- Asegúrate de que las pilas no estén agotadas.
- Intenta reiniciar el Wii Remote Plus. Retira las pilas, espera un minuto y luego introduce las pilas de nuevo. Espera unos segundos e intenta sincronizar el Wii Remote Plus de nuevo.
- Si no puedes sincronizar el Wii Remote Plus de nuevo, intenta el siguiente procedimiento:
 1. Apaga la consola Wii oprimiendo el botón de encendido ubicado en la parte de enfrente de la consola.
 2. Desconecta el cable de corriente del enchufe de la pared por unos segundos y conéctalo de nuevo.
 3. Enciende la consola Wii.
 4. Cuando aparezca la pantalla de Salud y seguridad, oprime y sujeta el Botón SYNC de la consola por 15 segundos. Esto borrará cualquier información de sincronización que esté almacenada en la consola.
 5. Sincroniza tus controles Wii Remote Plus utilizando el procedimiento de la página 98.

■ Los botones del Wii Remote Plus o de los controles complementarios están pegajosos

Limpia los botones pegajosos mediante el siguiente procedimiento:

1. Antes de limpiar el Wii Remote Plus, quita las pilas y desconecta todos los accesorios.
2. Usa un cepillo de dientes y un poco de agua caliente. No uses agua hirviendo, jabón ni detergente.
3. Moja el cepillo de dientes con agua caliente y elimina el exceso de agua. Cepilla ligeramente los botones pegajosos, limpiando bordes y hendiduras.
4. Seca el control con un trapo o toalla suave y deja que se seque al aire durante por lo menos dos horas.
5. Prueba los botones y repite el procedimiento si es necesario. No mojes el control con ningún líquido, ni apliques ningún líquido sobre un control o accesorio.

■ El Wii Remote Plus no responde apropiadamente a los movimientos del jugador (el cursor se mueve de forma errática, no puedes batear, no puedes jugar bolos, etc.)

- Consulta las instrucciones de la instalación de la barra de sensores recogidas en este manual para asegurarte de que esté colocada correctamente.
- Verifica que no haya objetos que obstruyan la señal entre la barra de sensores, la consola Wii y el Wii Remote Plus.
- Asegúrate de que las pilas no estén agotadas.
- Utiliza el soporte de la barra de sensores si la barra se encuentra ubicada debajo del televisor.
- Revisa y ajusta la sensibilidad de la barra de sensores si es necesario (consulta la página 212 del manual de operaciones de la consola Wii - Canales y configuración).

Las siguientes circunstancias pueden interferir con el buen funcionamiento del Wii Remote Plus:

1. Utilizar el Wii Remote Plus demasiado cerca o demasiado lejos de la barra de sensores. La distancia óptima es entre 1 y 3 m (3 y 10 pies).
2. La presencia de fuentes de luz brillante, incluyendo la luz solar, detrás o cerca del televisor, que incidan directamente sobre el control o se reflejen sobre la pantalla del televisor.
3. La presencia de superficies altamente reflectantes cerca de la barra de sensores.
4. La presencia de fuentes de luz infrarroja en el área de juego, tales como calentadores eléctricos, de gas propano o queroseno, fuegos de chimeneas o llamas de velas y estufas, u otras fuentes de calor.
5. Las interferencias de radiofrecuencia podrían provocar que el Wii Remote Plus funcione de manera irregular. Comprueba si hay dispositivos inalámbricos cerca, como teléfonos, teclados de computadora o ratones inalámbricos y alejalos o apágalos.

Si crees que alguna de estas condiciones está afectando el buen funcionamiento del Wii Remote Plus, trata de retirar o reducir la fuente de interferencia.

Diagnóstico y solución de problemas

■ Estás jugando un título que utiliza funciones de Wii MotionPlus y notas que el Wii Remote Plus funciona de manera inesperada o errática

- Es posible que el Wii Remote Plus necesite calibrarse de nuevo debido a los siguientes motivos:
 1. Cambiaste las pilas del Wii Remote Plus mientras estabas jugando.
 2. Llevaste el Wii Remote Plus de un lugar frío a un lugar cálido.

Para volver a calibrar al Wii Remote Plus, colócalo en una superficie plana con los botones mirando hacia abajo. **Asegúrate de que el Wii Remote Plus se encuentre a más de 50 cm (20") de distancia de tu televisor o de tu consola Wii durante el proceso de calibración.** Espera unos segundos y revisa su funcionamiento. Consulta también al folleto de instrucciones del título que estás jugando para obtener más información.

NOTA: este procedimiento solo puede ser realizado mientras estás jugando.

Si tu consola Wii sigue sin funcionar correctamente después de haber revisado los procedimientos descritos anteriormente, NO devuelvas el producto al establecimiento donde lo adquiriste, ya que perderías los datos guardados de juegos, así como todas las descargas y saldos de Wii Points del Canal Tienda Wii. Visita support.nintendo.com para recibir asistencia técnica, encontrar información para diagnosticar problemas y efectuar alguna reparación, o llama al 1-800-255-3700.

Información de la FCC

Regulaciones Sobre El Uso Del Equipo En Canada Y EE.UU.

Información de la Industry Canada y la FCC

Para cumplir con las normas de la FCC en cuanto a exposición de radiación de radio frecuencia para una exposición incontrolada, este dispositivo y su antena no deben ser localizados con, u operados en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Este artefacto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC al igual que RSS-210 de la Industry Canada. El funcionamiento se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe de causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar operación no deseada.

Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario para operar este aparato.

Este equipo ha sido probado y comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B (Class B), de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia con cualquier instalación. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y prender el equipo, se anima al usuario a que intente corregir la interferencia por uno o más de los siguientes métodos:

- Vuelva a orientar o localizar a la antena receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y receptor.
- Conecte el equipo a un toma de corriente en un circuito diferente de donde está conectado el receptor.
- Consulte con el comerciante o un técnico experto en radio/televisión o llame al Servicio al Cliente de Nintendo 1-800-255-3700 para asistencia.

Es posible que el usuario encuentre útil el siguiente folleto preparado por la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission): Cómo Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio-Televisión (How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems). Este folleto está disponible a través de la Oficina de Impresión del Gobierno de los Estados Unidos (U.S. Government Printing Office), en Washington, D.C., 20402, Número de Existencia (Stock No.) 004-000-00345-4.

El Término "IC" antes del número de certificación/registro sólo significa que se han cumplido las especificaciones técnicas de Industry Canada.

Información sobre garantía y servicio

Es posible que solo necesites instrucciones sencillas para arreglar un problema de tu producto. En lugar de regresar a la tienda, visita nuestra página web en support.nintendo.com o llama a nuestro número de servicio al cliente al 1-800-255-3700. Este número está disponible de lunes a domingo, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., horario Pacífico (el horario puede cambiar). Si el problema no se puede resolver con la información de localización de averías disponible por internet o teléfono, se te ofrecerá servicio rápido de fábrica a través de Nintendo. Por favor, no envíes ningún producto a Nintendo sin comunicarte primero con nosotros.

GARANTÍA DE LA CONSOLA (HARDWARE)

Nintendo of America Inc. ("Nintendo") garantiza al comprador original que la consola estará libre de defectos de material y fabricación por un periodo de doce (12) meses desde la fecha de compra. Si durante este periodo de garantía ocurre un defecto cubierto bajo esta garantía, Nintendo reparará o reemplazará la consola o componente defectuoso sin ningún costo.* El comprador original tiene derecho a esta garantía solamente si la fecha de compra se registra al momento de la venta o si el consumidor puede demostrar, a la satisfacción de Nintendo, que el producto fue comprado dentro de los últimos 12 meses.

GARANTÍA DE JUEGOS Y ACCESORIOS

Nintendo garantiza al comprador original que el producto (juegos y accesorios) estará libre de defectos de material y fabricación por un periodo de tres (3) meses desde la fecha de compra. Si un defecto cubierto bajo esta garantía ocurre durante este periodo de tres (3) meses de garantía, Nintendo reparará o reemplazará el producto defectuoso sin ningún costo.*

SERVICIO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA

Por favor, visita nuestra página de internet en support.nintendo.com, o llama a nuestro número de servicio al cliente al 1-800-255-3700 para obtener información sobre localización de averías y reparación, o para recibir opciones de reemplazo y costos.*

*En ciertos casos, puede ser necesario que nos envíes el producto completo, CON ENVÍO PREPAGADO Y ASEGURADO CONTRA PÉRDIDA O DAÑOS. Por favor, no envíes ningún producto a Nintendo sin comunicarte primero con nosotros.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ SI ESTE PRODUCTO: (A) SE UTILIZA CON PRODUCTOS QUE NO HAYAN SIDO VENDIDOS NI ESTÉN AUTORIZADOS POR NINTENDO (INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A, APARATOS PARA AUMENTAR O COPIAR LOS JUEGOS, ADAPTADORES, PROGRAMAS, Y FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA); (B) SE UTILIZA CON PROPOSITOS COMERCIALES (INCLUYENDO ALQUILERES); (C) ES MODIFICADO O FORZADO; (D) SE DAÑA POR DESCUIDO, ACCIDENTE, USO IRRAZONABLE O POR OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS A MATERIALES DEFECTUOSOS O ARTESANÍA; O (E) TIENE EL NÚMERO DE SERIE ALTERADO, BORRADO O QUITADO.

CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS APLICABLES (INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y LA CONVENIENCIA PARA UN OBJETIVO CONCRETO) ESTÁN POR ESTE MEDIO LIMITADAS EN DURACIÓN A LOS PERÍODOS DE GARANTÍA DESCRITOS ANTERIORMENTE (12 MESES O 3 MESES, SEGÚN APLIQUE). NINTENDO NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGUNA OCASIÓN POR DAÑOS CONSECUTENTES O INCIDENTALES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES ACERCA DE CUÁNTO DURA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, O LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUTENTES O INCIDENTALES, POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTES CITADAS NO TE SEAN APLICABLES. EXPRESS WARRANTIES. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Esta garantía te da derechos legales específicos. También puedes tener otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro o de una provincia a otra. La dirección de Nintendo es: Nintendo of America Inc., P.O. Box 957, Redmond, WA, 98073-0957, U.S.A. Esta garantía es válida solamente en los Estados Unidos y Canadá.

Rev. R

Accesorios sin licencia

No conecte accesorios sin licencia al Wii Remote Plus, ya que el uso de accesorios sin licencia podría causar daño a usted o a otras personas además de causar problemas en el funcionamiento y/o dañar el sistema. El uso de cualquier accesorio sin licencia invalidará la garantía de su producto Nintendo.



NINTENDO OF AMERICA INC.
P.O. BOX 957, REDMOND, WA
98073-0957 U.S.A.

**NEED HELP WITH INSTALLATION,
MAINTENANCE OR SERVICE?**

Nintendo Customer Service
SUPPORT.NINTENDO.COM
or call 1-800-255-3700

**BESOIN D'AIDE POUR L'INSTALLATION,
L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION?**

Servicio al Cliente de Nintendo
SUPPORT.NINTENDO.COM
ou composez le 1 800 255 3700

**¿NECESITAS AYUDA DE INSTALACION,
MANTENIMIENTO O SERVICIO?**

Servicio al Cliente de Nintendo
SUPPORT.NINTENDO.COM
o llame al 1-800-255-3700

74970A

PRINTED IN CHINA