

Nintendo®

Wii U™

Manual de instrucciones

El sello oficial es tu ratificación de que este producto está autorizado o ha sido fabricado por Nintendo. Busca siempre este sello al comprar sistemas de videojuegos, accesorios, juegos y otros productos relacionados.



Lee detenidamente este manual de instrucciones antes de instalar y usar tu consola Wii U. Si tienes algún problema o alguna pregunta después de leer todas las instrucciones, visita el sitio web de nuestro servicio de atención al cliente, [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com), o llama al 1-800-255-3700. Además, desde el menú HOME puedes acceder a otros manuales electrónicos preinstalados con más información sobre la consola o programas (consulta la página siguiente).



### Información acerca del reciclaje del producto:

Visita [recycle.nintendo.com](http://recycle.nintendo.com)

**IMPORTANTE:** la consola Wii U y cualquier servicio disponible para el uso de Wii U (colectivamente, el "Sistema Wii U") evolucionan de manera constante y es posible que actualicemos o cambiemos su Sistema Wii U completamente o en parte, sin previo aviso. Puede que se le requiera la aplicación de dichas actualizaciones o cambios para que pueda jugar nuevos juegos de Wii U, disfrutar de nuevas características o seguir accediendo a los servicios de Wii U. Después de que su Sistema Wii U haya sido actualizado o cambiado, cualquier modificación existente o futura no autorizada en el hardware o software de su Sistema Wii U, o el uso de un dispositivo no autorizado en relación con su Sistema Wii U, hará que el sistema sea permanentemente inutilizable. El contenido obtenido a través de la modificación no autorizada del hardware o software de su Sistema Wii U será eliminado.

Patentes emitidas y pendientes tanto a nivel nacional (EE. UU.) como internacional. Para ver una lista de los números de las patentes, visita [patents.nintendo.com](http://patents.nintendo.com).

Esta consola solo es compatible con los discos de Wii y discos de Wii U fabricados para su uso en América. Esta consola Wii U es para ser usada en América.

**NOTA:** este producto no contiene látex. Este producto cumple con las leyes que aplican a la prohibición del uso de materiales tóxicos tales como el plomo, cadmio, cromo hexavalente, PBB o PBDE en productos destinados al consumidor.

# Manuales de la consola Wii U

## Tipos de manuales

### Manuales impresos

- **Guía rápida de Wii U**  
Esta guía cubre la información básica para configurar y usar la consola Wii U.
- **Manual de instrucciones de la consola Wii U (este manual)**  
Este manual identifica cada uno de los componentes y explica cómo recargar el control, configurar los ajustes de la consola y realizar otras operaciones. Además incluye soluciones a problemas comunes e información de ayuda.

### Manuales electrónicos preinstalados

- **Manual electrónico de la consola Wii U ( ? )**  
Este manual describe las funciones de la consola Wii U y ofrece instrucciones detalladas sobre cómo usar los programas preinstalados, cómo iniciar el menú de Wii y cómo realizar otras operaciones.
- **Manual electrónico del menú de Wii**  
Este manual describe las funciones del menú de Wii y ofrece instrucciones detalladas acerca de cómo usar los programas incluidos.

## Cómo ver un manual electrónico

Desde el menú de Wii U, oprime en el control Wii U GamePad para abrir el menú HOME, y a continuación, toca para abrir el manual electrónico de la consola Wii U. Para cambiar de idioma, oprime o selecciona el botón de la parte inferior derecha de la pantalla.

- Oprime mientras usas un programa de Wii U para abrir su manual electrónico.
- Toca en la parte inferior izquierda de la pantalla para cerrar el manual y volver a la pantalla que estabas viendo antes de abrir el menú HOME.



Usa el lápiz para navegar por el manual o usa las palancas izquierda y derecha (p. 138) para ver el manual.



**NOTA:** las imágenes y las capturas de pantalla de este manual son solo una muestra y podrían ser diferentes al producto actual.

# Índice

Manuales de la consola Wii U .....	129
Tipos de manuales .....	129
Cómo ver un manual electrónico .....	129
Información de salud y seguridad .....	132

## Instalación de la consola

Componentes de la consola .....	136
Cómo recargar el Wii U GamePad .....	146
Opciones de carga .....	146
Estado del indicador de batería .....	147
Cómo recargar el control Wii U Pro .....	148
Procedimiento de carga .....	148
Estado del indicador de batería .....	149
Cómo apagar y encender la consola .....	150
Opciones para encender la consola .....	150
Cómo apagar la consola .....	151
Sincronización de controles .....	153
Proceso de sincronización de controles .....	153
Proceso de sincronización del Wii U GamePad .....	153
Cómo usar el control Wii Remote .....	154
Cómo instalar la barra de sensores .....	154
Entorno de juego recomendado .....	155
Cómo usar la funda del Wii Remote .....	156
Cómo instalar las pilas del Wii Remote .....	156
Colocación de la correa del Wii Remote .....	157
Cómo usar el Nunchuk .....	158
Cómo desconectar el Nunchuk .....	159

## Configuración de la consola

Configuración de la consola .....	160
Cómo cambiar la configuración .....	160
Ajustes de usuario .....	161
Cómo vincular un identificador de Nintendo Network .....	161
Cambiar los ajustes de usuario .....	162
Añadir usuarios y cambiar de usuarios .....	162

Configuración de internet .....	163
Requisitos para conectarse a internet .....	163
Control parental .....	165
Opciones restringibles .....	165

## Funciones de la consola

Cómo jugar juegos de Wii .....	167
Qué es necesario para poder jugar .....	167
Transferencia de datos de Wii .....	168
Datos transferibles .....	168
Antes de empezar la transferencia .....	169
Cómo realizar la transferencia .....	169
Transferencia de datos de Wii U .....	172
Datos transferibles .....	173
Antes de empezar la transferencia .....	174
Cómo realizar la transferencia .....	175
Cómo calibrar los controles .....	177
Cómo calibrar la pantalla táctil .....	177
Cómo restablecer la posición neutra .....	177
Cómo calibrar los sensores de movimiento del Wii U GamePad .....	177
Cómo cambiar baterías o pilas .....	178
Control Wii U GamePad .....	178
Control Wii U Pro .....	180
Consola Wii U .....	182

## Información para el cliente

Solución de problemas .....	183
Información de garantía y servicio de reparación .....	190
Regulaciones sobre el uso del equipo .....	192


# Información de salud y seguridad

Lee la siguiente información importante sobre salud y seguridad antes de usar la consola Wii U y asegúrate de leer también la información de la aplicación "Información sobre salud y seguridad" en el menú de Wii U. Esta aplicación también contiene información importante sobre el uso de los componentes y accesorios de la consola Wii U.



## Información importante sobre seguridad:

**Lee las siguientes advertencias antes de instalar y usar tu consola Wii U. Si un niño va a utilizar este producto, un adulto debe leerle y explicarle el contenido de este manual. No hacerlo podría causar daños. Para obtener más información sobre salud y seguridad, consulta las instrucciones del juego.**

En este manual verás el símbolo  seguido por uno de los siguientes términos: ADVERTENCIA, ATENCIÓN o IMPORTANTE. Como se muestra a continuación, estos términos tienen distintos significados. Debes leer y entender el significado de estos términos y la información que aparece a continuación antes de utilizar tu consola Wii U.

**AVISO:** te avisa de maneras incorrectas de usar tu consola Wii U que pueden causar serios daños personales.

**ATENCIÓN:** te advierte de maneras incorrectas de usar tu consola Wii U que pueden causar daños personales o daños a la consola, a sus componentes, sus programas o sus accesorios.

**IMPORTANTE:** te informa de maneras incorrectas de usar tu consola Wii U que pueden causar daños a la consola, a sus componentes, sus programas o a los accesorios.

### ADVERTENCIA - Ataques

- Algunas personas (aproximadamente 1 de cada 4 000) pueden tener ataques o desmayos a causa de destellos o patrones de luz, y esto puede suceder cuando ven televisión o juegan videojuegos, aunque no hayan tenido un ataque previamente.
- Cualquier persona que haya tenido un ataque, pérdida de conocimiento u otro síntoma asociado a una condición epiléptica debe consultar con un médico antes de jugar videojuegos.
- Los padres deben observar a sus hijos cuando estos jueguen videojuegos. Deja de jugar y consulta con un médico si tú o tus hijos tienen alguno de los siguientes síntomas:

Convulsiones      Contorsión de ojos o músculos      Pérdida de consciencia  
Alteración en la visión      Movimientos involuntarios      Desorientación

Para evitar la posibilidad de un ataque mientras juegas videojuegos:

1. Colócate lo más lejos posible de la pantalla.
2. Juega videojuegos en la pantalla más pequeña que tengas disponible.
3. No juegues si sientes cansancio o necesitas dormir.
4. Juega en una habitación bien iluminada.
5. Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.

### ADVERTENCIA - Lesiones por movimiento repetitivo y fatiga ocular

Jugar videojuegos puede causarte dolor en los músculos, articulaciones, piel u ojos. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación de la piel o fatiga ocular:

- Evita el juego excesivo. Los padres deben asegurarse de que sus hijos jueguen de manera apropiada.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aun cuando pienses que no es necesario.
- Si al jugar sientes cansancio en las manos, muñecas, ojos o brazos, o si tienes síntomas como hormigueo, adormecimiento, irritación o tensión, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de empezar de nuevo.
- Si alguno de los síntomas persiste o si sientes otro malestar después de jugar o mientras juegas, deja de jugar y consulta con un médico.

### ATENCIÓN - Mareos

Jugar videojuegos puede causar mareos en algunos jugadores. Si tú o tus hijos se sienten mareados o con náuseas al jugar videojuegos, dejen de jugar y descansen. No manejes ni realices otra actividad exigente hasta sentirte mejor.

### ADVERTENCIA - Descargas eléctricas

Para evitar una descarga eléctrica cuando utilices la consola:

- No uses la consola Wii U durante una tormenta eléctrica. Puede haber riesgo de descarga eléctrica a causa de un rayo.
- Para reducir el riesgo de daños a la consola, utiliza solamente el adaptador de corriente que viene con tu consola.
- No uses el adaptador de corriente si el cordón o los cables están dañados, separados o rotos.
- Asegúrate de que el cable del adaptador de corriente esté completamente conectado a la toma de corriente o a la extensión eléctrica.
- Siempre desconecta los enchufes tirando cuidadosamente del enchufe en lugar de tirar del cable. Comprueba que la consola Wii U esté apagada antes de desconectar el adaptador de corriente de la toma de corriente.

### ADVERTENCIA - Interferencia de radiofrecuencia

La consola Wii U y sus accesorios, incluyendo el Wii U GamePad, el control Wii U Pro y el control Wii Remote, pueden emitir ondas de radio que pueden afectar el funcionamiento de dispositivos electrónicos cercanos, incluyendo los marcapasos cardíacos.

- No utilices la consola Wii U ni sus accesorios a una distancia menor de 9 pulgadas (23 cm) de un marcapasos.
- Si llevas un marcapasos u otro dispositivo médico, no utilices la consola Wii U ni sus accesorios sin haber consultado antes con tu doctor o con el fabricante del dispositivo médico.

### ATENCIÓN - Mecanismo láser

La consola Wii U es un producto láser Clase I. No trates de desarmar la consola Wii U. Para obtener servicio de reparación, consulta solamente con personal capacitado.

**ATENCIÓN:** el uso de controles, ajustes o procedimientos que no se mencionen aquí puede exponerte a niveles de radiación peligrosa.

Especificaciones: Láser: Láser semiconductor; Longitud de onda del láser: 405 nm, 660 nm  
Potencia de salida: máx: 0.6 mW, máx: 0.9 mW; Apertura numérica: 0.85, 0.6

## **⚠️ ADVERTENCIA - Fuga del contenido de la batería**

**Tanto el control Wii U GamePad como el control Wii U Pro contienen una batería recargable de tipo ion-litio.** La fuga de las sustancias contenidas dentro de la batería, o el producto de la combustión de dichas sustancias, puede causar daños personales al igual que daño a la consola Wii U. Si ocurre una fuga de líquido, evita el contacto con la piel. Si entras en contacto con el líquido, lava inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, lávatelos inmediatamente con agua y consulta con un médico.

Para evitar la fuga del contenido de la batería:

- No espongas la batería a excesivos golpes, vibraciones ni líquidos.
- No desarmes ni intentes reparar ni deformar la batería.
- No deseches la batería en el fuego.
- No toques los terminales de la batería ni causes un cortocircuito entre los terminales con un objeto de metal.
- No quites ni dañes la etiqueta de la batería.

**Algunos accesorios utilizan pilas AA.** Nintendo recomienda utilizar pilas alcalinas de alta calidad para obtener un mejor rendimiento y una mayor duración de las mismas. Si utilizas pilas recargables de níquel e hidruro metálico (NiMH), asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante sobre uso apropiado y seguridad.

La fuga del ácido de las pilas puede causar daños personales y daño a tu consola o accesorios. Si ocurre una fuga de líquido, lava inmediatamente la ropa o piel afectada. Evita el contacto del ácido de la pila con los ojos y la boca. Las pilas que tienen una fuga pueden hacer ruidos como “toc”.

Para evitar la fuga del contenido de las pilas:

- No combines pilas usadas con pilas nuevas (cambia todas las pilas a la vez).
- No combines pilas de diferentes marcas.
- Nintendo recomienda usar pilas alcalinas. No uses pilas de tipo ion-litio, de níquel cadmio (NiCd), ni de tipo zinc de carbón.
- No dejes las pilas en el accesorio cuando no vayas a usarlo por periodos largos de tiempo.
- No recargues pilas alcalinas o no recargables.
- No coloques las pilas al revés. Verifica que los extremos de positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta. Coloca primero el extremo negativo. Cuando quites las pilas, quita primero el extremo positivo.
- No utilices pilas dañadas, deformadas o con fugas.
- No deseches las pilas en el fuego.

**La consola Wii U contiene una pila de botón de litio. Es un material con perclorato, por lo que es posible que necesite manipulación especial.** Puedes encontrar más información en [www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/](http://www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/) (información en inglés). No extraigas la pila de la consola Wii U a menos que necesite reemplazarse.

## **ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE ADAPTADORES DE CORRIENTE**

Lee y sigue las precauciones que se indican a continuación al instalar y usar la consola Wii U; de lo contrario podrías causar daños a la consola o sus accesorios.

- Conecta el adaptador de corriente en una toma de corriente de fácil acceso y que se encuentre cerca de tu consola Wii U.
- Asegúrate de que haya buena ventilación alrededor del adaptador de corriente y la consola Wii U, y de que las rejillas de ventilación no estén obstruidas.
- No espongas el adaptador de corriente ni la consola Wii U a altas temperaturas.
- No espongas el adaptador de corriente ni la consola Wii U a ningún tipo de humedad.
- No coloques recipientes con líquido sobre o cerca del adaptador de corriente ni de la consola Wii U.


**Para obtener más información, consulta la parte inferior del adaptador de corriente.**



# Componentes de la consola


La consola Wii U (alimentación 15V cc 5A)

## Vista frontal (con la tapa frontal abierta)

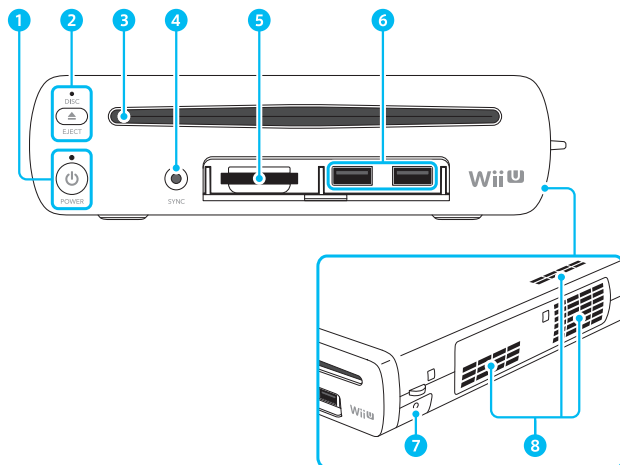

Vista lateral derecho

## Vista posterior

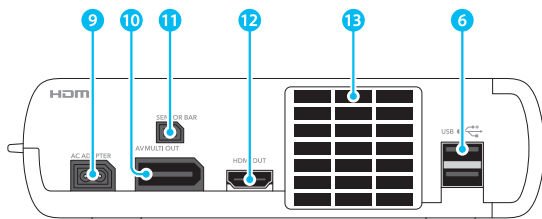


- 1 Botón Power**  
Oprime este botón para apagar o encender la consola Wii U.  
**Indicador de encendido**  
Indica el estado de la consola (p. 150).  
Azul : encendida  
Naranja : apagada; descarga o instalación de programas en curso  
Rojo : apagada

- 2 Botón Eject**  
Oprime este botón para extraer un disco.  
**Indicador de disco**  
Se ilumina cuando introduces un disco en la consola.

- 3 Ranura para discos**  
Ranura donde se introducen los discos de Wii U o discos de Wii.

- 4 Botón SYNC**  
Oprime este botón para sincronizar con la consola los controles Wii U GamePad, Wii U Pro (se vende por separado), o Wii Remote Plus (se vende por separado) (p. 153).


- 5 Ranura para tarjetas SD**  
Ranura donde se insertan las tarjetas SD (se venden por separado). Consulta el manual electrónico de la consola Wii U ( ? ), **Uso de tarjetas SD**.

- 6 Puertos USB**  
Sirven para conectar dispositivos USB (se venden por separado; estos dispositivos pueden estar marcados con , consulta el manual electrónico de la consola Wii U ( ? ), **Uso de dispositivos USB**).

- 7 Tapa del compartimento de la pila**  
Pila de botón (CR2032) incluida.
  - Consulta las advertencias sobre la fuga del contenido de la batería en la sección sobre salud y seguridad (p. 132) para ver información importante sobre este tipo de pilas.
  - No extraigas la pila de la consola Wii U a menos que necesite reemplazarse.

- 8 Rejillas de ventilación de entrada**
- 9 Conector del adaptador de corriente**
- 10 Conector AV MULTI OUT**
- 11 Conector de la barra de sensores**
- 12 Puerto HDMI™**
- 13 Rejilla de ventilación de salida**

## Vista frontal

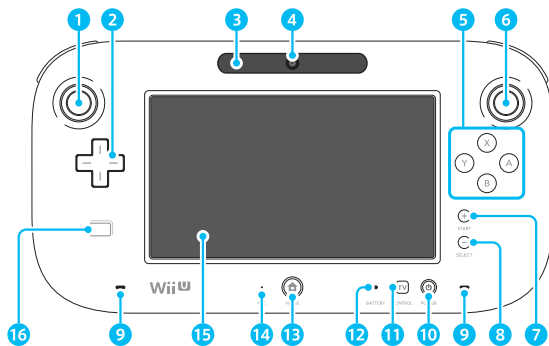

- 1 Palanca izquierda
  - También se puede oprimir como si fuera un botón.
- 2 Cruz de control
- 3 Barra de sensores
 

Funciona con un control Wii Remote (se vende por separado) cuando se usa para interactuar con el Wii U GamePad (esta función solo se puede usar con títulos compatibles).

**NOTA:** cuando uses un control Wii Remote para interactuar con un programa que se muestre en el televisor, debes tener instalada una barra de sensores (p. 154).
- 4 Cámara
- 5 Botones A/B/X/Y
- 6 Palanca derecha
  - También se puede oprimir como si fuera un botón.
- 7 Botón +/START
- 8 Botón -/SELECT
- 9 Altavoces
- 10 Botón Power
 

Oprime este botón para apagar o encender el Wii U GamePad y la consola (p. 150).
- 11 Botón TV
 

Oprime este botón para iniciar la aplicación Control de TV. Te permite usar el GamePad como si fuera el control remoto de un televisor, receptor de TV por cable, receptor de TV por satélite, etc (p. 150).

- 12 Indicador de batería
 

Indica el estado de recarga y el nivel de carga de la batería (p. 147).
- 13 Botón HOME
 

Oprime este botón para mostrar el menú HOME desde donde podrás consultar manuales electrónicos y configurar los controles Wii U GamePad o Wii Remote, entre otras cosas. Consulta el manual electrónico de la consola Wii U (p. 7), en el menú HOME.


  - Puedes usar el botón HOME para encender la consola y el Wii U GamePad pero no puedes usar el botón HOME para apagarlos.
  - El botón HOME se iluminará cuando recibas una notificación, cuando recibas una llamada a través del programa Wii U Chat o cuando se conecte algún amigo (consulta la sección **Lista de amigos** del manual electrónico de la consola Wii U (p. 7)).
- 14 Micrófono
- 15 Pantalla táctil
- 16 Punto de contacto NFC (near-field communication)
 

La función NFC incorporada permite a la consola leer y escribir en una tarjeta o dispositivo compatibles. Solo es posible utilizar NFC en programas de Wii U en los que su uso sea compatible. (Consulta el estuche del título para ver si es compatible con esta función).

### Uso de la pantalla táctil

**Toca la pantalla ligeramente con el lápiz o un dedo para hacer selecciones.**

**Mantén el contacto con la pantalla táctil y desliza suavemente el lápiz o un dedo.**

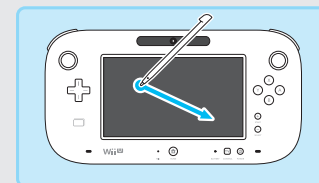

- Si la pantalla táctil no funciona correctamente, consulta el apartado sobre la pantalla del Wii U GamePad en la sección **Solución de problemas** (p. 168).


### Uso del Wii U GamePad con una base o un soporte

Sitúa el soporte del Wii U GamePad o la base de recarga del Wii U GamePad (ambos incluidos en el paquete Deluxe Set) en una superficie horizontal y plana, y coloca el GamePad de forma horizontal en el soporte o la base.




- No coloques el Wii U GamePad de forma vertical.
- Cuando uses la pantalla táctil o los botones, sujeta el Wii U GamePad con las manos en lugar de dejarlo en el soporte o la base.


### Vista superior

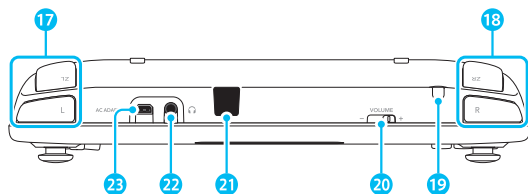

### Vista posterior

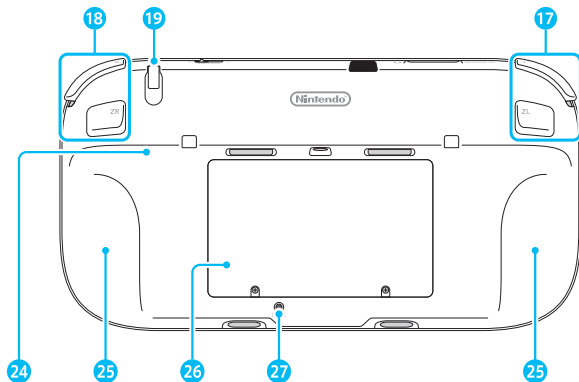

### Vista inferior

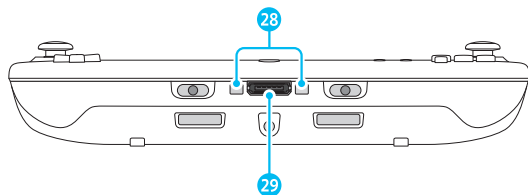


- 17 Botón L y botón ZL
- 18 Botón R y botón ZR
- 19 Hueco para el lápiz
  - Asegúrate de colocar el lápiz en el hueco para el lápiz cuando no lo uses.
- 20 Control del volumen
  - Deslízalo para ajustar el volumen de los altavoces del Wii U GamePad.
- 21 Transceptor de infrarrojos
  - Envía y recibe información a través de señales infrarrojas.
- 22 Conector de audio
  - Úsalo para conectar auriculares estéreo (se venden por separado).
  - Si conectas los auriculares, el sonido no se emitirá por los altavoces.
- 23 Conector del adaptador de corriente
  - Permite conectar el adaptador de corriente (p. 146).
- 24 Respaldo del GamePad
- 25 Apoyos de manos
- 26 Tapa del compartimento de la batería
  - Puedes quitar la tapa si necesitas cambiar la batería del Wii U GamePad (p. 159).
  - No quites la tapa a no ser que tengas que cambiar la batería o verificar que la batería está instalada correctamente.
- 27 Botón SYNC
  - Oprime este botón para sincronizar el Wii U GamePad con la consola (p. 153).
- 28 Terminales de recarga
  - Permiten recargar la batería en la base de recarga.
- 29 Conector para periféricos
  - Úsalo para conectar accesorios con el Wii U GamePad.

## Wii Remote Plus (se vende por separado)

Este control solo funciona con los programas de Wii o de Wii U que tengan un modo de juego compatible con el Wii Remote Plus (consulta la caja del juego para ver información sobre compatibilidad). Este control se puede usar en el menú de Wii de tu consola.

### Vista frontal y posterior

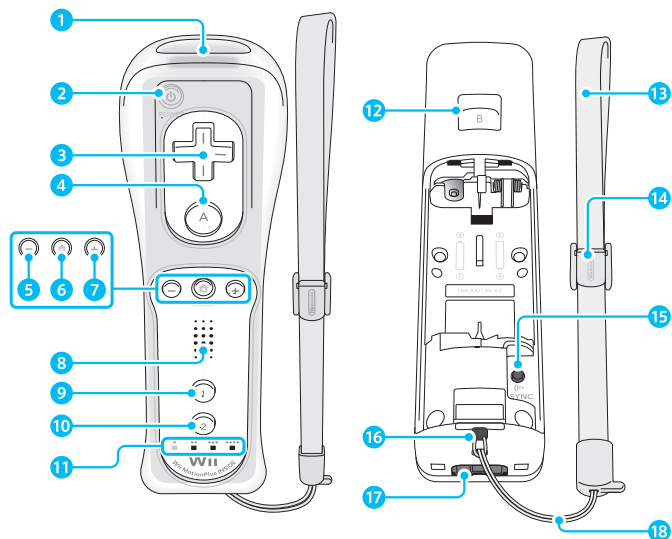


Se muestra con la tapa del compartimento de la pila quitada.

- 1 Puntero
- 2 Botón Power  
Oprime este botón para apagar o encender la consola Wii U o el Wii U GamePad.
- 3 Cruz de control
- 4 Botón A
- 5 Botón -
- 6 Botón HOME  
Oprime este botón para mostrar el menú HOME desde donde podrás consultar manuales electrónicos y configurar los controles Wii U GamePad o Wii Remote, entre otras cosas. Consulta el manual electrónico de la consola Wii U ( ? ) en el menú HOME.

- 7 Botón +
- 8 Altavoz
- 9 Botón 1
- 10 Botón 2
- 11 Indicadores de jugador  
Indica el número de jugador asignado a ese control.
- 12 Botón B
- 13 Correa del Wii Remote
- 14 Cierre de la correa del Wii Remote
- 15 Botón SYNC  
Oprime este botón para sincronizar el Wii Remote con la consola (consulta las imágenes de abajo).
- 16 Enganche de la correa
- 17 Conector para periféricos  
Permite la conexión de accesorios como el Nunchuk.
- 18 Cuerda de la correa

### Cómo oprimir el botón SYNC

Para oprimir el botón SYNC en algunos modelos de Wii Remote, tendrás que quitar la tapa del compartimento de las pilas.

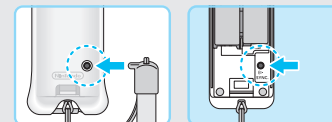

### Cómo calibrar el Wii Remote Plus

Si el cursor en la pantalla del televisor se mueve incluso cuando no mueves el Wii Remote Plus o se mueve de manera diferente a como mueves el Wii Remote Plus, es posible que tengas que volver a calibrarlo en los siguientes casos:

- Después de cambiar las pilas en el Wii Remote Plus mientras estás jugando.
- Después de trasladar el Wii Remote Plus de un lugar frío a un lugar cálido.


Para volver a calibrar el Wii Remote Plus, colócalo en una superficie plana con los botones mirando hacia abajo. Espera unos segundos y verifica su funcionamiento. Para obtener más información, consulta las instrucciones del juego.

**NOTA:** este procedimiento debe ser realizado durante tu sesión de juego.


## Control Wii U Pro (accesorio opcional)

El control Wii U Pro se vende por separado. Este control solo funciona con los programas de Wii U que tengan un modo de juego compatible con el control Wii U Pro (consulta la caja del juego para ver información sobre compatibilidad). Este control se puede usar en el menú de Wii U y para realizar operaciones en la consola Wii U.

### Vista frontal

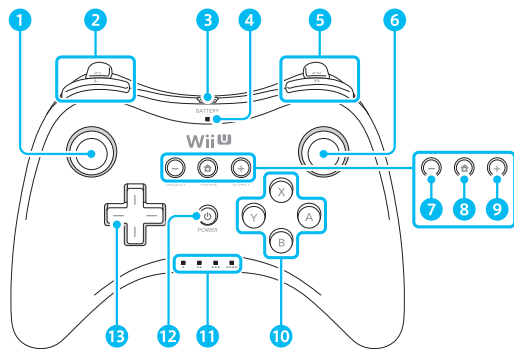

### Vista posterior

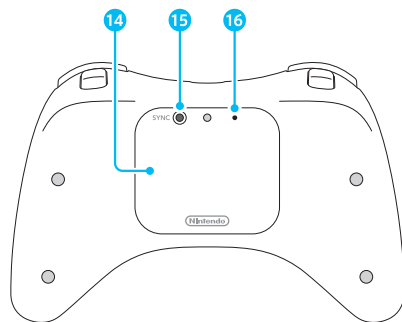


- 1 Palanca izquierda
  - También se puede oprimir como si fuera un botón.
- 2 Botón L y botón ZL
- 3 Puerto USB
  - Conecta aquí el cable USB para cargar la batería del control (p. 148).
- 4 Indicador de batería
  - Indica el estado de recarga y el nivel de carga de la batería (p. 149).
- 5 Botón R y botón ZR
- 6 Palanca derecha
  - También se puede oprimir como si fuera un botón.
- 7 Botón -/SELECT
- 8 Botón HOME
  - Oprime este botón para mostrar el menú HOME desde donde podrás consultar manuales electrónicos y configurar o verificar el nivel de carga del control Wii U Pro, entre otras cosas. Consulta el manual electrónico de la consola Wii U ( ? ) en el menú HOME.
- 9 Botón +/START
- 10 Botones A/B/X/Y
- 11 Indicadores de jugador
  - Indica el número de jugador asignado a ese control.
- 12 Botón Power
  - Oprime este botón para apagar o encender la consola Wii U o el Wii U GamePad (p. 150).
- 13 Cruz de control
- 14 Tapa del compartimento de la batería
  - Puedes quitar la tapa si necesitas cambiar la batería (p. 161).
    - No quites la tapa a no ser que tengas que cambiar la batería o verificar que la batería está instalada correctamente.
- 15 Botón SYNC
  - Oprime este botón para sincronizar el control Wii U Pro con la consola (p. 153).
- 16 Botón Reset
  - Oprime este botón para restaurar la configuración de fábrica del control.

# Cómo recargar el Wii U GamePad

El control Wii U GamePad se puede cargar con el adaptador de corriente o con la base de recarga (incluida solo en el paquete Deluxe Set). Fíjate en las imágenes de abajo para ver cómo conectarlo.

El indicador de batería se iluminará de color naranja cuando la batería se esté cargando y se apagará cuando la batería esté cargada completamente.


- La temperatura óptima de carga es entre 50-95°F (10-35°C).
- Asegúrate de cargar la batería completamente antes de usarla por primera vez, o si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se usó la consola.
- Si estás jugando un juego mientras se carga la batería, puede que el indicador de batería no se apague cuando la batería esté cargada completamente.

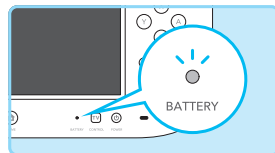

## Opciones de carga


Si usas el adaptador de corriente y la base de recarga (incluida solo en el paquete Deluxe Set)

- Sitúa la base de recarga en una superficie plana y estable cuando la uses.

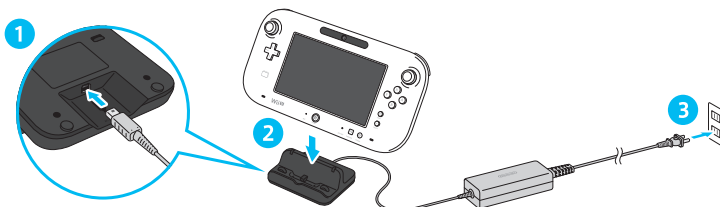

Si usas el adaptador de corriente

Conecta adaptador de corriente que viene incluido, como se muestra abajo. Cuando el control se haya cargado completamente, primero desenchufa el adaptador de corriente de la toma de corriente y luego desconecta el conector del GamePad tirando del conector.

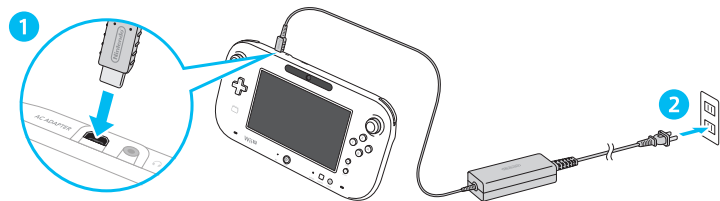

## IMPORTANTE:

- El adaptador de corriente del Wii U GamePad, modelo número WUP-011(USA), solo puede usarse con el Wii U GamePad o con la base de recarga (para obtener más información, consulta la hoja informativa que se incluye en el paquete). No es compatible con ningún otro producto de Nintendo. No utilices el adaptador de corriente con transformadores de viaje ni enchufes reguladores que permiten reducir la intensidad de la corriente ni otro tipo de aparatos. Utiliza solamente tomas de corriente estándar como las de una vivienda.
- Retira la funda protectora o cualquier otro accesorio antes de cargar el Wii U GamePad.
- Asegúrate de que el conector cc del adaptador de corriente está correctamente orientado antes de insertarlo en el conector del adaptador de corriente del control.
- Inserta el conector cc del adaptador de corriente hasta que encaje correctamente en el conector del adaptador de corriente del control.
- Al desenchufar cualquier conector del control, de la base de recarga o de una toma de corriente, hazlo siempre tirando con cuidado del conector, nunca del cable.

## Duración de la batería y tiempo de carga estimado

- Tiempo de carga: 2.5 horas aproximadamente

El tiempo de carga puede variar dependiendo de las condiciones de uso y del nivel de carga que quede en la batería.

- Duración de la batería: de 3 a 5 horas aproximadamente

La duración varía dependiendo de factores como el brillo de la pantalla, las funciones que se utilicen (por ejemplo, la cámara o el micrófono), la temperatura ambiente y el uso de la comunicación inalámbrica.

- El brillo de la pantalla viene configurado de fábrica al nivel 4. Puedes ajustar el brillo de la pantalla desde la **Configuración de controles** en el menú HOME.


## Modo de ahorro de energía

Si activas el modo de ahorro de energía, se ajustarán automáticamente factores como el brillo de la pantalla con el fin de alargar la duración de la batería. Puedes activar el modo de ahorro de energía desde la **Configuración de controles** y luego **Wii U GamePad** en el menú HOME.

## Estado del indicador de batería

El color y el estado del indicador de batería cambian dependiendo del nivel de carga que tenga la batería.

- Si la batería se agota mientras estás jugando, no podrás usar el Wii U GamePad. **Si la luz del indicador de batería está roja, carga el Wii U GamePad.**

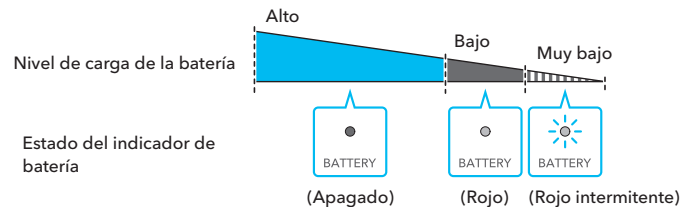


# Cómo recargar el control Wii U Pro

El Wii U Pro es un control inalámbrico para la consola Wii U. **Este accesorio se vende por separado.**


El indicador de batería se iluminará de color naranja cuando la batería se esté cargando y se apagará cuando la batería esté cargada completamente.

- Asegúrate de cargar la batería completamente antes de usarla por primera vez, o si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se usó la consola.
- Para poder cargar el control, la consola Wii U tiene que estar encendida.
- La temperatura óptima de carga es entre 50-95°F (10-35°C).
- Los controles inalámbricos deben estar cargados y sincronizados con la consola Wii U para poder usarlos (p. 153).

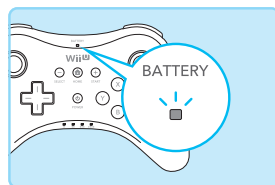

## Procedimiento de carga

Conecta el cable USB que viene incluido con el control Wii U Pro, como se muestra abajo. Inserta los conectores hasta que encajen correctamente.

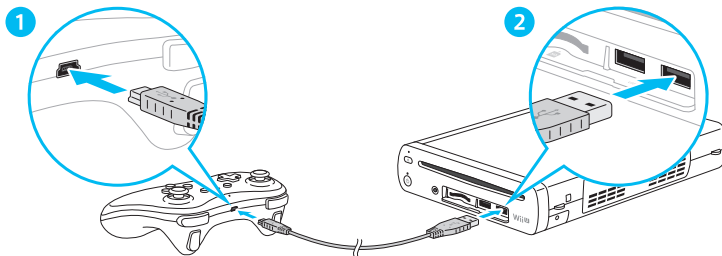

**IMPORTANTE:** para evitar daños al control Wii U Pro, a la batería o a otros dispositivos, cárgala usando siempre los puertos USB disponibles en la consola Wii U. No utilices otros dispositivos con puertos USB, como computadoras, para cargarla.


### Duración de la batería y tiempo de carga estimado

- Tiempo de carga: 4.5 horas aproximadamente  
El tiempo de carga puede variar dependiendo de las condiciones de uso y del nivel de carga que quede en la batería.
- Duración de la batería: 80 horas aproximadamente  
La duración varía dependiendo de factores como la función de vibración, el uso de la comunicación inalámbrica o la temperatura ambiente

## Estado del indicador de batería

El color y el estado del indicador de batería cambian dependiendo del nivel de carga que tenga la batería.

- Si la batería se agota mientras estás jugando, no podrás usar el control. **Si la luz del indicador de batería está roja, carga el Wii U Pro.**

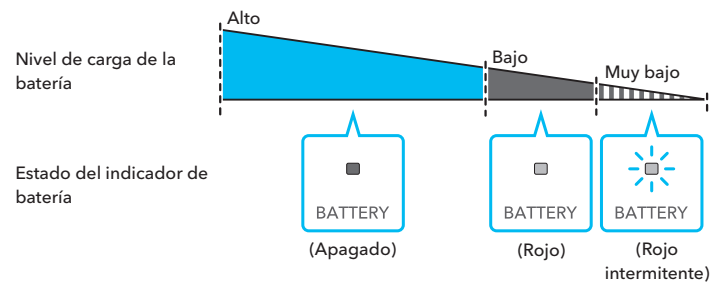

# Cómo apagar y encender la consola


Puedes encender y apagar la consola Wii U usando el botón Power del Wii U GamePad o de la consola. **Asegúrate de que el control Wii U GamePad que viene incluido con la consola ha sido sincronizado con esta antes de usarlo** (p. 153).

## Opciones para encender la consola

Para encender la consola, oprime el botón Power o el botón HOME del Wii U GamePad. El menú de inicio rápido se mostrará en la pantalla del GamePad.

En este menú de inicio rápido se mostrarán los iconos de los programas que hayas utilizado recientemente (hasta diez programas) y podrás iniciarlos de inmediato.

- Para usar el menú de inicio rápido, antes debes configurarlo y activar las funciones de reposo en los ajustes de apagado de la configuración de la consola (p. 160).
- También se mostrarán los programas que se hayan instalado mientras la consola estaba apagada.

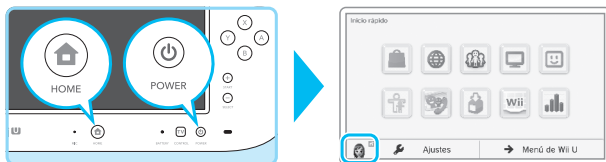

Si se ha establecido un usuario predeterminado en la consola, su Mii se mostrará en este botón. Tócalo para cambiar de Mii y jugar como otro usuario.

## Cómo encender la consola usando TV (Control de TV) en el Wii U GamePad

Oprime TV en el GamePad para iniciar la aplicación Control de TV y mostrar su pantalla. Luego toca **Jugar con Wii U** y se mostrará el menú de inicio rápido de la consola Wii U.

- La aplicación Control de TV te permite controlar el televisor usando el GamePad. Consulta la sección Control de TV en el manual electrónico de la consola Wii U (?).



## Cómo encender la consola sin usar el GamePad

Oprime  $\odot$  en la consola Wii U, en un Wii Remote o en un control Wii U Pro para encenderla. A continuación, elige a un usuario para acceder al menú de Wii U.



## Cómo apagar solamente la pantalla del Wii U GamePad

Si no estás usando la pantalla del GamePad, puedes apagarla temporalmente para ahorrar batería. Para apagar la pantalla, selecciona **Configuración de controles** en el menú HOME.

**NOTA:** el indicador de batería parpadeará lentamente cuando la pantalla esté apagada.

## Cómo apagar la consola

Mantén oprimido  $\odot$  en el Wii U GamePad durante un segundo. La consola Wii U se apagará, el color del indicador de encendido pasará de azul a rojo y se apagará la pantalla del GamePad.

- También puedes apagar la consola manteniendo oprimido  $\odot$  en un Wii Remote, en un control Wii U Pro o en la consola Wii U.
- El indicador de encendido no se apagará cuando se apague la consola, a menos que esta se desenchufe de la toma de corriente.
- Si estás usando el menú de Wii o estás jugando un disco de Wii, no podrás apagar la consola con el botón Power del GamePad.

## Precauciones al apagar y encender la consola...

Cuando apagues la consola, espera al menos cuatro segundos después de que el indicador de encendido se ilumine de color rojo antes de encenderla de nuevo para evitar dañarla.

## Función de apagado automático

Puedes configurar la consola Wii U para que se apague automáticamente transcurrido un tiempo determinado. Para configurar esta función, accede a la configuración de la consola desde el menú de Wii U y selecciona **Ajustes de apagado**.

- Esta función viene configurada de fábrica para apagar la consola tras una hora de inactividad.

## Funciones en modo de reposo

Al activar las funciones en modo de reposo, y tras apagar la consola, esta descargará e instalará de forma automática las descargas o instalaciones en curso, y luego se apagará.

**NOTA:** las funciones en modo de reposo están desactivadas por defecto. (Puedes activarlas desde la opción de ajustes de apagado de la consola del menú de Wii U).


Si activas esta función, los programas no se descargarán ni instalarán automáticamente en estos casos:

- Si apagas la consola oprimiendo el botón Power durante al menos cuatro segundos.
- Si desenchufas el adaptador de corriente después de apagar la consola.

### Color del indicador de encendido en las operaciones de la consola Wii U

Al activar las funciones en modo de reposo, si apagas la consola el indicador de encendido cambiará de rojo a naranja cada cierto tiempo. La consola comprueba si hay programas en la consola que requieran actualizaciones o una instalación de datos, estos se descargarán e instalarán y, al finalizar el proceso, la luz de encendido se iluminará de color rojo.

- Por defecto, la función de apagado (el tiempo en el que el indicador de encendido está iluminado de color rojo) está programada para funcionar a intervalos de una hora. (Puedes cambiar el intervalo desde la opción de ajustes de apagado en la configuración de la consola del menú de Wii U).

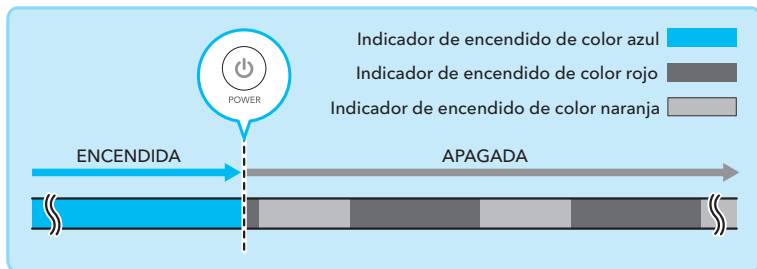

### Alarma de novedades

Puedes activar esta opción desde los ajustes de apagado de la configuración de la consola. Cuando haya alguna novedad, sonará una alarma y se mostrará su contenido en la pantalla del GamePad.

- La pantalla se apagará automáticamente. En caso de que quieras apagarla de inmediato, toca **Cerrar** en la esquina inferior izquierda de la pantalla de novedades.
- Puedes activar o desactivar la recepción y la alarma de novedades en los ajustes del menú de inicio rápido.

## Sincronización de controles

Los controles Wii U GamePad, Wii U Pro o Wii Remote deben estar sincronizados con la consola Wii U para poder usarlos. Cuando estén sincronizados, podrás encender o apagar la consola oprimiendo **Ⓞ** en el control. Consulta la información al final de esta página para ver información detallada sobre la sincronización del Wii U GamePad.

- Si vas a usar un control Wii Remote, primero tienes que instalar la barra de sensores (p. 154). Algunos programas no necesitan la barra de sensores.
- Un control debe estar sincronizado siempre con la consola con la que lo quieras usar. Si un control ha sido sincronizado con una consola diferente, tienes que volver a sincronizarlo con la consola con la que lo quieras usar (incluyendo los controles Wii Remote de una consola Wii).
- Para obtener información sobre la sincronización de la Wii Balance Board, consulta el manual de instrucciones del programa compatible.

### Proceso de sincronización de controles

Oprime el botón SYNC de la consola mientras se muestre el menú de Wii U para sincronizar un Wii Remote, un Wii U Pro u otro accesorio compatible.

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla y oprime el botón SYNC en el control para finalizar el proceso.

Puedes sincronizar hasta un máximo de diez controles. Una vez alcanzado el límite, al sincronizar más controles, se irán borrando los datos de sincronización más antiguos.



El indicador de jugador del control permanecerá iluminado cuando el proceso de sincronización se haya completado. La luz del indicador de jugador muestra el número del jugador asignado a ese control.




Indicadores de jugador en un Wii Remote

### Proceso de sincronización del Wii U GamePad

Para sincronizar un Wii U GamePad, abre el menú de Wii U. Oprime el botón SYNC de la consola dos veces y, a continuación, oprime el botón SYNC en el Wii U GamePad.

Sigue las instrucciones indicadas en la pantalla e introduce los símbolos como se indica.

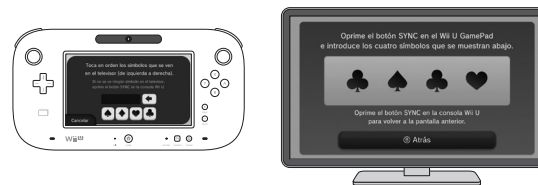

# Cómo usar el control Wii Remote


**IMPORTANTE:** antes de usar un Wii Remote o Wii Remote Plus, asegúrate de leer el contenido de la aplicación Información sobre salud y seguridad a la que puedes acceder desde el menú de Wii U.

Para usar programas que sean compatibles con el control Wii Remote, debes instalar primero la barra de sensores como se muestra a continuación. (Algunos programas no necesitan la barra de sensores).


## Cómo instalar la barra de sensores

### 1 Conecta la barra de sensores a la consola Wii U.

- Asegúrate de que clavija de conexión de la barra de sensores está insertada completamente en el conector de la barra.
- Si ya tienes instalada una barra de sensores en una consola Wii, puedes conectarla en la consola Wii U en lugar de instalar una barra de sensores adicional.


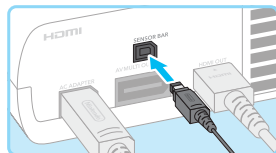


### 2 Retira el papel protector de los adhesivos situados en la parte inferior de la barra de sensores.

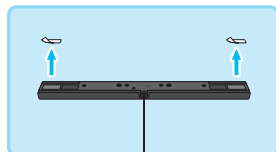

### 3 Coloca la barra de sensores encima o debajo de la pantalla del televisor.

Consulta **Cómo colocar correctamente la barra de sensores** en la siguiente página.

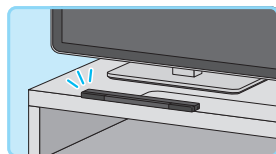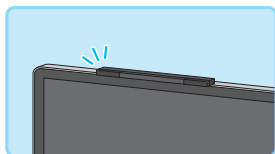

## Si colocas la barra de sensores debajo de la pantalla del televisor:

Desde la configuración de la consola del menú de Wii U elige la sección **Barra de sensores y Wii Remote**. A continuación, selecciona **Posición de la barra de sensores** y elige **Debajo de la pantalla**.




(Es necesario configurar este ajuste para que el Wii Remote funcione correctamente).




## Cómo colocar correctamente la barra de sensores

### El centro de la barra de sensores debe quedar alineado con el centro del televisor y debe mirar al frente.



- No coloques la barra de sensores sobre las rejillas de ventilación del televisor.

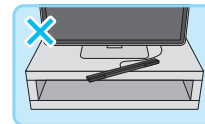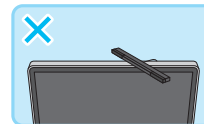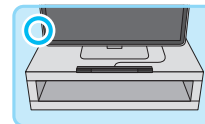

### La parte frontal de la barra de sensores debe sobrepasar ligeramente la parte frontal del televisor.

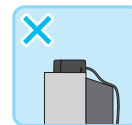


### Coloca la barra de sensores en la misma superficie que el televisor.

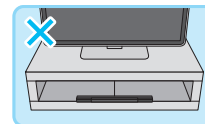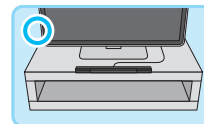

## Entorno de juego recomendado

Sigue estas recomendaciones para obtener los mejores resultados cuando uses el Wii Remote:

- La parte frontal de la barra de sensores tiene que estar directamente enfrente y claramente visible.
- Evita obstruir la señal entre el Wii Remote y la consola o la barra de sensores.
- Siéntate (o párate) directamente enfrente del televisor a una distancia de entre 3 y 10 pies (1 y 3 m).
- Evita que haya fuentes brillantes de luz detrás o cerca del televisor.

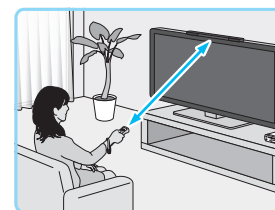

Si el Wii Remote no funciona correctamente, dirígete a la sección **Barra de sensores y Wii Remote** en la configuración de la consola en el menú de Wii U para cambiar los ajustes o consulta la sección **Solución de problemas** de este manual (p. 169).


## Cómo usar la funda del Wii Remote

- Antes de empezar a jugar, asegúrate de que la funda del Wii Remote está instalada correctamente para reducir el riesgo de que el control o los objetos cercanos sufran daños y para evitar lesionar a las personas.


Es posible que tengas que quitar la funda del Wii Remote (por ejemplo, para cambiar las pilas del Wii Remote). Si quitas la funda del Wii Remote, asegúrate de instalarla de nuevo antes de volver a jugar.

## Cómo instalar las pilas del Wii Remote


- 1 Tira de la funda desde la parte de la base del control y tira de la correa a través del orificio.

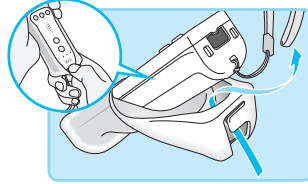


- 2 Tira de la funda hacia atrás hasta que quede descubierta la tapa del compartimento de las pilas en su totalidad. A continuación, retira la tapa.

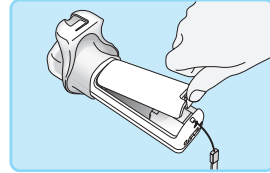


- 3 Introduce las pilas dentro del compartimento de las pilas empezando por el polo negativo (-). Retira primero el polo positivo (+) cuando cambies las pilas.

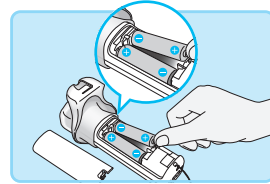

- 4 Vuelve a colocar la tapa de las pilas en su lugar y pasa la correa del Wii Remote por el orificio de la funda. Vuelve a instalar la funda sobre la base del control.

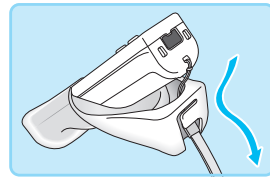


- 5 Si quitas la funda completamente, vuelve a instalarla insertando el control como se muestra en la ilustración asegurándote de que quede insertado hasta el fondo.

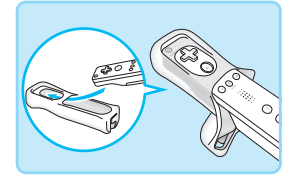


- Asegúrate de volver a pasar la correa a través del orificio de la funda como se muestra en el paso 4.

- 6 Inserta la tapa del conector en el conector de la extensión externa en la parte inferior del Wii Remote.

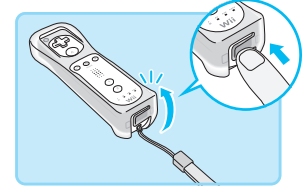


## Colocación de la correa del Wii Remote

- 1 Abre la palanca del cierre de la correa del control y pasa la mano a través de la correa. Sujeta firmemente el control con la mano.

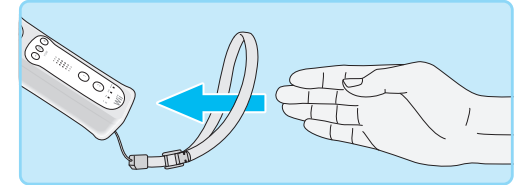

- 2 Ajusta el cierre de la correa para que no se suelte de la muñeca. Cierra la palanca para mantener el cierre en su sitio.

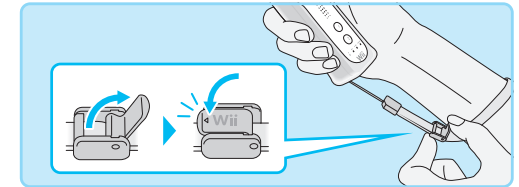

## Cómo usar el Nunchuk



(El Nunchuk es un accesorio opcional para el Wii Remote que se vende por separado).

**IMPORTANTE:** antes de usar un Nunchuk, asegúrate de leer el contenido de la aplicación Información sobre salud y seguridad a la que puedes acceder desde el menú de Wii U.


- El Nunchuk solo se puede usar si está conectado a un Wii Remote y con juegos compatibles. Para obtener más información, consulta las instrucciones del juego.

Asegúrate de instalar el Nunchuk como se explica a continuación. Usa el pasador del conector del Nunchuk con la cuerda de la correa del Wii Remote para evitar que el enchufe del Nunchuk se separe del conector de la extensión externa del Wii Remote, y que se impacte con objetos o personas.



- 1 Pasa la cuerda de la correa del control a través del pasador del conector ubicado en la parte trasera del conector como se muestra en la imagen.

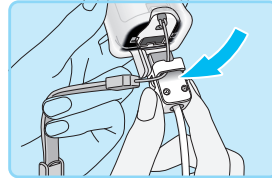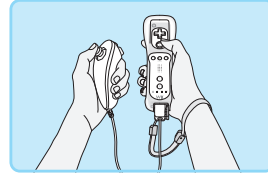

- 2 Inserta el conector del Nunchuk en el conector de la extensión externa y presiona hasta que encaje.

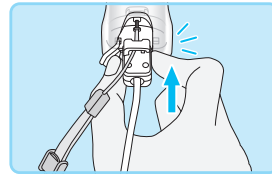


- 3 Abre la palanca del cierre de la correa y pasa la mano a través de la correa. Ajusta el cierre de la correa para que no se suelte de la muñeca. Cierra la palanca para mantener el cierre en su sitio. Sujeta firmemente el control con la mano.

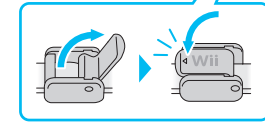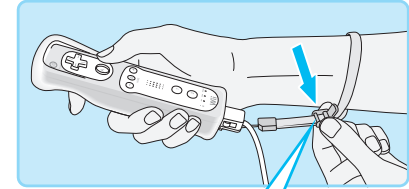

## Cómo desconectar el Nunchuk

Presiona los seguros a los lados del conector del Nunchuk como se muestra en la imagen. Tira del conector del Nunchuk y extráelo del conector de la extensión externa sin inclinarlo.

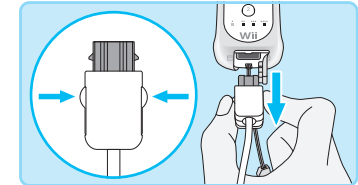

# Configuración de la consola

Desde la configuración de la consola podrás configurar las conexiones a internet, gestionar los datos y comprobar información (como la versión actual de la consola Wii U), entre otras cosas.

- Los ajustes realizados se aplicarán a todos los usuarios. No se puede configurar la consola individualmente.



## Cómo cambiar la configuración

Consulta la sección **Configuración de la consola** del manual electrónico de la consola Wii U (P) para obtener más información sobre las opciones configurables.

### Categoría

Toca para configurar los diferentes parámetros de esta opción.

Muestra los parámetros modificables de la opción seleccionada.



Número de versión de la consola.


Lista con iconos de las opciones configurables.

Toca un icono para seleccionar esa opción, desliza el lápiz para desplazarte por las opciones o toca la flecha para mostrar la siguiente opción.

### Descripción de la opción seleccionada

La pantalla del televisor mostrará información adicional sobre cómo configurar la opción seleccionada.

Usa la palanca derecha del Wii U GamePad para desplazarte por el texto.



# Ajustes de usuario


En la consola Wii U se pueden gestionar y guardar datos, como el tiempo de juego y los datos de guardado de los programas, de manera independiente para cada usuario. Si más de una persona va a usar la consola, consulta la información de abajo sobre cómo registrar nuevos usuarios o cómo cambiar de usuario.

Toca el personaje Mii situado en la esquina superior izquierda del menú de Wii U para acceder a los ajustes de usuario o para cambiar de usuario.



## Cómo vincular un identificador de Nintendo Network


Accede a la pantalla de ajustes de usuario, toca **Vincular un identificador de Nintendo Network**, y sigue las instrucciones en pantalla.

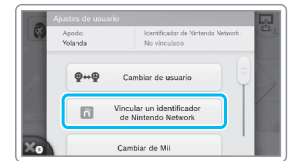

- Si ya has vinculado un identificador de Nintendo Network a una consola de la familia Nintendo 3DS, puedes vincular ese mismo identificador a tu usuario de Wii U (se combinará el saldo de Nintendo eShop, entre otras cosas).
- El identificador de Nintendo Network y la cuenta del Club Nintendo son dos cosas distintas.
- Se requiere una dirección de correo electrónico para crear un identificador de Nintendo Network.
- Un padre o tutor deberá crear el identificador de Nintendo Network para los usuarios de 12 años o menores. La dirección de correo electrónico tiene que ser la del padre o tutor.

### Vinculación del identificador de Nintendo Network

Cada usuario que vincule un identificador de Nintendo Network podrá acceder a Miiverse, a Nintendo eShop y a la lista de amigos.

Una vez vinculado el identificador, se mostrará el distintivo  en la esquina superior derecha del icono del Mii.




Funciones de la consola Wii U	Identificador no vinculado	Identificador vinculado
Historial de compra/Lista de amigos	No	Sí
Servicios y funciones que requieran un identificador	No	Sí
Estadísticas de juego/Datos de guardado/ Ajustes de Mii	Sí	Sí

## Cambiar los ajustes de usuario

Selecciona una opción en la pantalla de ajustes de usuario y sigue las instrucciones en pantalla.


- Si has vinculado un mismo identificador de Nintendo Network a una consola Wii U y a una consola de la familia Nintendo 3DS y cambias los ajustes del identificador en una de las dos consolas, los cambios también se reflejarán en el otro dispositivo.
- Al borrar el identificador de Nintendo Network, se eliminará el saldo de Nintendo eShop y otra información, y tampoco podrás usar más ese identificador en otro dispositivo. Para obtener más información, consulta la aplicación **Información sobre salud y seguridad** en el menú de Wii U.

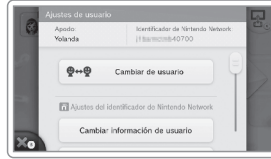

## Añadir usuarios y cambiar de usuarios


Si varias personas van a usar la consola, puedes añadir el número de usuarios correspondiente. Accede a la pantalla de ajustes de usuario y toca **Cambiar de usuario** para cambiar de usuario o añadir uno nuevo, y sigue las instrucciones en pantalla.

- Se puede registrar un máximo de doce usuarios en una consola Wii U.
- También puedes añadir usuarios desde la pantalla de selección de usuario que aparece al oprimir para encender la consola Wii U.

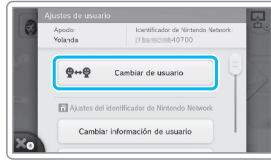


## Configuración de internet

Con una conexión a internet puedes descargar programas que no están disponibles en tiendas y jugar en línea con personas de todo el mundo.

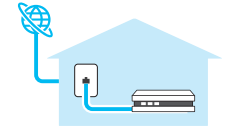

## Requisitos para conectarse a internet

Necesitarás diferentes cosas dependiendo de tu entorno de juego.

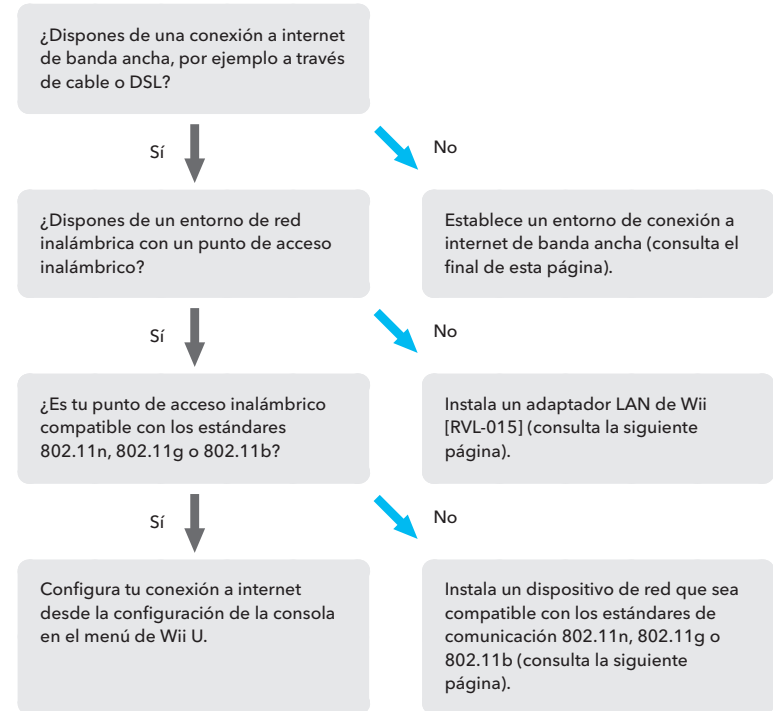


### ■ Entorno de conexión a internet de banda ancha

Puede que estén disponibles diferentes tipos de conexión a internet en tu lugar de residencia. Cable, DSL y fibra óptica son los más comunes. Consulta con tu proveedor local de internet de banda ancha para obtener más detalles.

# Control parental


## Dispositivo de red (por cable o inalámbrico)

Necesitarás uno de los siguientes dispositivos:



### Adaptador LAN de Wii (se vende por separado)

Sirve para conectarse a internet a través de una conexión por cable. Consulta el manual de instrucciones del adaptador LAN de Wii para obtener información sobre cómo conectarlo.



### Dispositivo de red inalámbrica (se vende por separado)

Usa un dispositivo de red que sea compatible con los estándares de comunicación 802.11n, 802.11g o 802.11b para conectarse a internet de forma inalámbrica.

La configuración de internet se puede simplificar si usas un dispositivo que sea compatible con una de las siguientes funciones:



Wi-Fi Protected Setup

- Si estás usando un módem que carece de funcionalidad de enrutador, necesitarás además un enrutador inalámbrico.
- Visita [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com) para ver una lista con los dispositivos de red inalámbrica (enrutadores) que son compatibles con la consola Wii U. Los dispositivos de red que usan solamente el estándar 802.11a no son compatibles.

### Cuando tu entorno de red esté preparado...


Configura tu conexión a internet desde la configuración de la consola en el menú de Wii U.

**NOTA:** durante la configuración se mostrarán instrucciones detalladas en la pantalla del televisor.



### Si no puedes conectarte a internet...

- Comprueba que no haya objetos metálicos ni dispositivos electrónicos cerca del punto de acceso o de la consola Wii U. Algunos objetos como archivadores metálicos, altavoces, regletas de alimentación o teléfonos inalámbricos pueden causar interferencias con la señal inalámbrica y deben colocarse lo más lejos posible.
- Comprueba la ubicación y la distancia de tu punto de acceso. La señal inalámbrica será más fuerte si el punto de acceso se encuentra en la misma habitación que la consola Wii U.

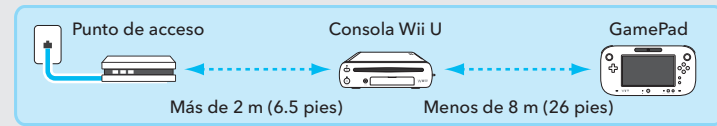

La función de control parental permite restringir la descarga o el uso de determinados contenidos. El control parental también limita el uso de ciertas funciones de la consola Wii U.



- Cuando actives la función de control parental, otras opciones, como el cambio de país de residencia, la configuración de internet, la transferencia de datos y la configuración de fábrica no se podrán acceder libremente. Para acceder a estas funciones necesitarás tu contraseña.

**IMPORTANTE:** la función de control parental debe ser configurada por padres o tutores.

### Contraseña y pregunta de seguridad

Recuerda bien la contraseña y la respuesta a la pregunta de seguridad que elijas a la hora de configurar el control parental. En el caso de que las olvides, toca **La olvidé** en la esquina superior derecha de la pantalla y sigue las instrucciones.



### Opciones restringibles

Para obtener más información, consulta la sección **Control parental** en el manual electrónico de la consola Wii U ( ).

**IMPORTANTE:** algunas opciones de restricción dependen de las funciones disponibles en la consola. Es posible que tengas que actualizar la consola para ver una lista completa de todas las opciones.

Clasificación por edades	Restringe el uso de programas de Wii U con contenidos inadecuados y su adquisición a través de Nintendo eShop.
Comunicación en línea (juegos)	Restringe el uso de las funciones en línea de programas como partidas en línea, conversaciones entre usuarios y publicaciones en Miiverse.
Navegador de internet	Impide el uso del navegador de internet.
Servicios de compra de Wii U	Impide el uso de tarjetas de crédito, así como la adquisición de programas a través de los servicios de compra de Wii U, como Nintendo eShop.
Miiverse	Impide que otros usuarios puedan ver o publicar contenido en Miiverse.
Registro de amigos	Impide el registro de nuevos amigos.
Entretenimiento digital (excepto juegos)	Si se activa esta opción, al iniciar por primera vez un programa que no sea un juego, aparecerá una pantalla que incluirá una descripción del mismo y en la que se ofrecerá la oportunidad de bloquear o desbloquear el uso para el usuario actual mediante la contraseña del control parental.
Gestión de datos	Impide transferir o borrar programas o datos de guardado.
Configuración de internet	Imposibilita configurar una nueva conexión a internet, así como borrar o modificar las ya existentes.

- Algunas funciones como los ajustes de usuarios (p. 161), la configuración de fábrica y la aplicación Wii U Chat se restringirán automáticamente.
- El menú de Wii U y el menú de Wii tienen diferentes opciones restringibles.



# Cómo jugar juegos de Wii

El menú de Wii te permite jugar con todo tipo de programas de Wii, incluso los discos de Wii, WiiWare y títulos del servicio Virtual Console.

**NOTA:** los programas de Wii no son compatibles con el Wii U GamePad ni con el control Wii U Pro.



## Qué es necesario para poder jugar

Para poder usar programas de Wii en la consola Wii U necesitarás los siguientes accesorios (se venden por separado):


- Un control Wii Remote o Wii Remote Plus sincronizado con la consola Wii U (p. 153).
- Una barra de sensores instalada (p. 154).

**NOTA:** es posible que se requieran controles o accesorios adicionales para jugar algunos juegos. Consulta el manual de instrucciones del juego para obtener más información.

### Cómo mostrar juegos de Wii en la pantalla del Wii U GamePad

Puedes mostrar tanto el menú como los programas de Wii en la pantalla del Wii U GamePad o del televisor. **Cuando uses la pantalla del GamePad, apunta el Wii Remote hacia la barra de sensores del GamePad.**

Para obtener más información, consulta la sección **Menú de Wii** en el manual electrónico de Wii U ( ? ).



Barra de sensores

### Abrir el menú de Wii directamente

Oprime en la consola Wii U para encenderla. Para abrir directamente el menú de Wii, enciende la consola Wii U y mantén oprimido el botón B en el Wii U GamePad cuando aparezca el logotipo de Wii U en el centro de la pantalla.



### Cómo encender y apagar la pantalla del GamePad

Cuando uses el menú de Wii o programas de Wii, puedes oprimir el botón Power del GamePad para apagar la pantalla.


**NOTA:** ten en cuenta que si oprimas el botón Power mientras usas programas de Wii U o alguna otra función de Wii U, se apagará la consola Wii U.

# Transferencia de datos de Wii

Si tienes una consola Wii, puedes transferir de una vez sus programas y datos de guardado a tu consola Wii U.

Para realizar la transferencia de datos, necesitarás una consola Wii U y lo que se muestra a continuación:

- Una consola Wii U, una consola Wii y dos controles Wii Remote, uno sincronizado con la consola Wii y otro sincronizado con la consola Wii U (p. 141).
- Tarjeta de memoria SD o SDHC (se venden por separado; capacidad de 512 MB o superior).
- Una conexión a internet de banda ancha (las dos consolas tienen que estar conectadas a internet).
- Para obtener más detalles sobre la configuración de internet en la consola Wii, consulta el **manual de operaciones de la consola Wii**.

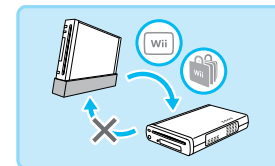

**IMPORTANTE:** una vez transferidos, los datos se borrarán de la consola Wii. Después de transferir los datos a una consola Wii U, no se pueden volver a transferir a una consola Wii. No se pueden transferir los datos desde una consola Wii U a una consola Wii.

## Datos transferibles

Solo se pueden transferir los siguientes tipos de datos. Los datos se transfieren todos de una vez, así que no podrás transferir datos individualmente.

Para obtener más información, visita [support.nintendo.com/wiiu/transferdata](http://support.nintendo.com/wiiu/transferdata).

	Programas de Wii	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos de guardado de programas de Wii<sup>1</sup></li> <li>• Programas y datos de guardado de WiiWare<sup>1, 2</sup></li> <li>• Programas y datos de guardado de Virtual Console<sup>1, 2</sup></li> <li>• Contenido adicional de programas</li> </ul>
	Canal Tienda Wii	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntos Wii Points<sup>3</sup></li> <li>• Historial de compras del Canal Tienda Wii</li> </ul>
	Otros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personajes Mii<sup>4</sup></li> </ul>

- 1 Si quieres transferir los datos de guardado desde una tarjeta SD, deberás transferirlos primero a la memoria de la consola Wii.
- 2 Los canales preinstalados no se pueden transferir. Para obtener más información, visita [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com).
- 3 Los puntos Wii Points que transfieras se añadirán a tu saldo en el Canal Tienda Wii del menú de Wii de la consola Wii U. No podrás realizar la transferencia si el saldo combinado supera los 10 000 Wii Points.
- 4 Los personajes Mii se transferirán al Canal Mii del menú de Wii de la consola Wii U.


Si borras programas o los transfieres a una tarjeta SD desde la consola Wii U

Si borras programas que hayas adquirido en el Canal Tienda Wii o si los transfieres a una tarjeta SD, estos estarán disponibles en el Canal Tienda Wii del menú de Wii de la consola Wii U y los podrás volver a descargar sin costo alguno.

## Antes de empezar la transferencia

### Comprueba las conexiones

Asegúrate de que la consola Wii U, la consola Wii y la barra de sensores estén instaladas correctamente y de que ambas consolas estén conectadas a internet. En el gráfico de abajo ambas consolas están conectadas al mismo televisor.

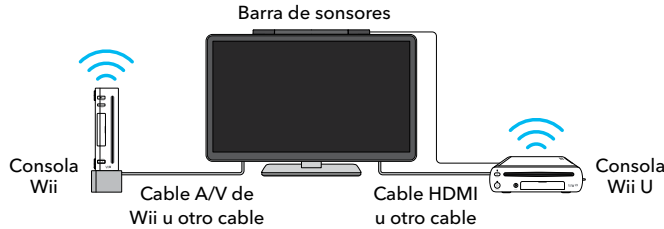

### Vincula un identificador de Nintendo Network

Antes de realizar una transferencia es necesario crear un identificador de Nintendo Network y vincularlo con un Mii de usuario (p. 161) de la consola Wii U.

Para obtener más información, consulta la sección

**Configuración de usuarios** en el manual electrónico de la consola Wii U (?).



Icono del Mii de usuario actual.

## Cómo realizar la transferencia

Las dos consolas tienen que estar conectadas a un televisor. Si las dos consolas van a estar conectadas al mismo televisor, tendrás que alternar entre una y otra para realizar el proceso de transferencia. Hay dos formas de hacer esto:

- Usa el botón de selección de la fuente de entrada del televisor para alternar entre las dos consolas, o
- Utiliza el cable A/V de Wii que venía incluido con tu consola Wii y ve conectándolo a una u otra consola durante el proceso de transferencia. (Cambia la conexión del cable al mismo tiempo que tengas que cambiar la tarjeta SD).

**IMPORTANTE:** para evitar la pérdida de datos o daños a la consola o sus componentes, no extraigas la tarjeta SD, ni apagues la consola ni desenchufes el adaptador de corriente durante el proceso de transferencia.

Consulta las siguientes páginas para ver instrucciones paso a paso sobre cómo realizar la transferencia.

## Consola Wii U

- 1 **Selecciona el icono del menú de Wii desde el menú de Wii U.**

**NOTA:** para abrir el menú de Wii es necesario sincronizar un control Wii Remote con la consola Wii U (p. 153).



- 2 **Selecciona Transferencia de datos de Wii.**

Se descargará el canal necesario para realizar la transferencia (Transferencia de datos de Wii) y se agregará el icono de este canal al menú de Wii.

- Elige **Memoria de la consola Wii** como ubicación de la descarga.




- 3 **Selecciona el nuevo icono del canal Transferencia de datos de Wii en el menú de Wii.**



- 4 **Introduce la tarjeta SD que vayas a usar para la transferencia en la ranura para tarjetas SD de la consola Wii U.**

**Lee detenidamente las instrucciones que aparecen en pantalla.** En la tarjeta SD se guardará la información sobre la consola Wii U necesaria para la transferencia.

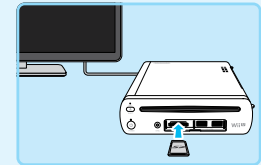

- 5 **Cambia la señal de entrada del televisor de la consola Wii U a la señal de entrada de la consola Wii.**

**NOTA:** si vas a usar un solo Wii Remote, ahora tendrás que sincronizarlo con la consola Wii. (Consulta el manual de instrucciones de la consola Wii para obtener más información).

## Consola Wii

## 6 Abre el Canal Tienda Wii (desde la consola Wii) y descarga la aplicación gratuita **Transferencia Wii U**.

Elige **Entrar a la Tienda Wii** en el menú principal. Puedes encontrar el canal **Transferencia Wii U** en la categoría Canales Wii.

- Elige **Memoria de la consola Wii** como ubicación de la descarga.




## 7 Selecciona **Transferencia de Wii U** en el menú de Wii.



## 8 Extrae la tarjeta SD de la consola Wii U e insértala en la consola Wii.

**Lee detenidamente las instrucciones que aparecen en pantalla.** Los datos de la consola Wii que se vayan a transferir se guardarán en la tarjeta SD. Cualquier contenido descargable guardado en la memoria de la consola Wii estará disponible para ser descargado nuevamente desde la consola Wii U.

- Los datos de guardado que no estén guardados en la memoria de la consola Wii no se transferirán.
- Las compras en el Canal Tienda Wii que no se hayan descargado a la memoria de la consola estarán disponibles para ser descargadas nuevamente desde la consola Wii U una vez que termine el proceso de transferencia.

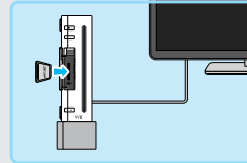

## 9 Cambia la señal de entrada del televisor de la consola Wii a la señal de entrada de la consola Wii U.


**NOTA:** si estás usando un solo Wii Remote, ahora tendrás que sincronizarlo con la consola Wii U.

## Consola Wii U

## 10 Extrae la tarjeta SD de la consola Wii e insértala en la consola Wii U.


**Lee detenidamente las instrucciones que aparecen en pantalla.** Los datos guardados en la tarjeta SD se transferirán a la consola Wii U. Cualquier contenido descargable se descargará nuevamente a la consola Wii U. Este proceso puede tardar un rato, dependiendo de la cantidad de datos transferidos y de la velocidad de descarga de la conexión a internet.

**NOTA:** cuando se complete la transferencia, los datos de la tarjeta SD se borrarán.

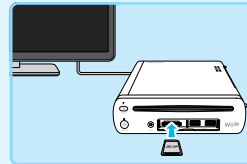

## Transferencia de datos de Wii U

Se pueden transferir programas, datos de guardado y otros datos entre dos consolas Wii U.

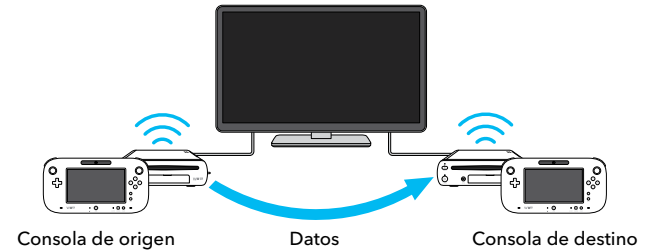

Para realizar una transferencia necesitarás lo siguiente:

- Dos consolas Wii U (una de origen y la otra de destino)<sup>1</sup>
- Una tarjeta SD o una tarjeta SDHC<sup>2</sup>
- Una conexión a internet de banda ancha (las dos consolas tienen que estar conectadas a internet) (p. 163)
- Un enrutador de banda ancha, un módem o un punto de acceso inalámbrico (red Wi-Fi)
- Un control Wii Remote o un control Wii Remote Plus<sup>3</sup>


- 1 Si no puedes conectar ambas consolas al televisor al mismo tiempo, conecta solo la consola Wii U de destino.
- 2 El espacio libre necesario en la tarjeta SD depende del tamaño de los datos guardados en la consola Wii U de origen. El tamaño de los datos se mostrará en el Wii U GamePad antes de insertar la tarjeta SD (32 GB como máximo).
- 3 Es necesario si la consola de origen tiene datos de programas de Wii.

### Transferencia de datos desde una consola Wii U Deluxe Set a una consola Wii U Basic Set

La consola Wii U está disponible en dos modelos y la memoria de la consola de cada modelo tiene distintas capacidades. Si el tamaño de los datos que se vayan a transferir supera la capacidad de la consola de destino, necesitarás un dispositivo de almacenamiento USB (se vende por separado).

Para obtener información sobre los dispositivos USB compatibles con la consola Wii U, visita [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com).

Consulta la etiqueta de la parte inferior de la consola (ver imagen) para comprobar la cantidad de memoria que tienen (8 GB o 32 GB).

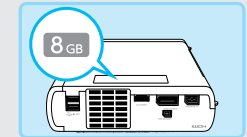

## Datos transferibles

Solo se pueden transferir los datos que se muestran en la siguiente tabla.

No podrás transferir datos específicos de usuarios, los ajustes de los controles (los datos de sincronización u otros ajustes guardados en la configuración de la consola), ni otros datos que no sean los que se muestran a continuación.

Para obtener más información, visita [support.nintendo.com/wiiu/transferdata](http://support.nintendo.com/wiiu/transferdata).

Datos de programas de Wii U <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Datos de guardado de programas de Wii U</li> <li>● Programas preinstalados y sus datos de guardado<sup>2</sup></li> <li>● Programas adquiridos en Nintendo eShop y sus datos de guardado</li> <li>● Actualizaciones de programas, contenido descargable y suscripciones</li> </ul>
Datos de usuarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identificadores de Nintendo Network, direcciones de correo electrónico y otros datos de usuario</li> <li>● Ajustes del control parental</li> <li>● Movimientos de la cuenta y saldo en Nintendo eShop</li> </ul>
Datos del menú de Wii	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Programas de Wii y los datos del Canal Tienda Wii<sup>3</sup></li> </ul>
Otros datos	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Personajes Mii</li> </ul>

<sup>1</sup> Es posible que algunos programas no se puedan usar en la consola Wii U de destino.

<sup>2</sup> El editor de Mii, la lista de amigos, Miiverse y otras aplicaciones preinstaladas se podrán seguir usando en la consola Wii U de destino.

<sup>3</sup> Consulta la sección "Transferencia de datos de Wii" (p. 168) para obtener información sobre los datos que puedes transferir y otros avisos importantes.

## Información importante acerca de las transferencias de datos

- Una vez completada la transferencia, los datos se borrarán permanentemente de la consola de origen.
- Los datos guardados en la consola Wii U de destino (incluidos los datos de guardado y de usuario) se borrarán y se sobrescribirán con los de la consola de origen.
- Los programas descargables que hayas guardado en la consola Wii U solo se podrán usar en la consola Wii U de destino.

**NOTA:** si los programas descargables se encuentran en la consola de origen, los movimientos de la cuenta relacionados con dichos programas se transferirán a los movimientos de la cuenta del identificador de Nintendo Network utilizado para realizar la transferencia de datos.

- Si se ha utilizado un dispositivo USB de almacenamiento con la consola de destino, no podrás seguir usándolo con ninguna de las dos consolas después de realizar la transferencia.

**NOTA:** antes de poder volver a usarlo con una consola Wii U, deberás formatearlo.

- Los programas adquiridos en la consola Wii U de destino se borrarán (junto con sus contenidos descargables y actualizaciones), pero podrán volver a descargarse de forma gratuita desde Nintendo eShop después de vincular el identificador de Nintendo Network utilizado para adquirirlos.
- Para volver a usar el identificador de Nintendo Network vinculado con la consola Wii U de destino antes de realizar el proceso de transferencia, necesitarás dicho identificador, y su correo electrónico asociado. Asegúrate de apuntar esta información antes de iniciar la transferencia.

**NOTA:** si olvidaste tu identificador de Nintendo Network, puedes comprobarlo desde la sección de ajustes de usuario (p. 163). Si olvidas tu contraseña, toca **La olvidé** y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

## Antes de empezar la transferencia

### Comprueba las conexiones

Asegúrate de que ambas consolas se pueden conectar a internet a través del mismo dispositivo (encaminador de banda ancha, modem o red Wi-Fi).

### Comprueba tu identificador de Nintendo Network

Antes de realizar la transferencia, debes tener un identificador de Nintendo Network vinculado con la consola de origen (p. 161).

**NOTA:** no necesitas tener vinculado un identificador con la consola de destino antes de realizar la transferencia.



Icono del Mii de usuario actual.


## Cómo realizar la transferencia

La transferencia se realizará usando el control Wii U GamePad de cada consola.

**IMPORTANTE:** para evitar perder datos o causar daños a la consola o sus componentes, no extraigas la tarjeta SD, ni apagues la consola durante la transferencia.

### 1 Consola de origen Consola de destino


Abre la configuración de la consola en el menú de Wii U y toca **Transferencia de datos y programas**

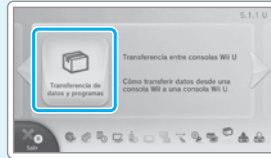

### 2 Consola de origen Consola de destino

Elige **Transferencia entre consolas Wii U**


Lee detenidamente la información que se muestra en pantalla y sigue las instrucciones. Después del paso 3 se mostrará el espacio disponible que debe tener la tarjeta SD.

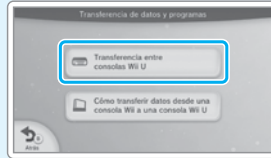

### 3 Consola de origen Consola de destino

Confirma cuál consola será la consola de origen y cuál la de destino


Después de elegir la opción adecuada en cada GamePad, sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

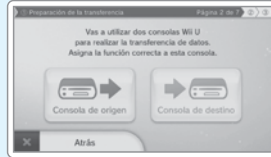

### 4 Inserta la tarjeta SD en la consola Wii U de origen


Los datos de la consola de origen se transferirán a la tarjeta SD.

**NOTA:** los programas que tengas guardados en la consola de origen no se transfieren a la tarjeta SD. Cuando se complete la transferencia, esos programas se descargarán automáticamente y de forma gratuita desde Nintendo eShop (consulta la información de más abajo).

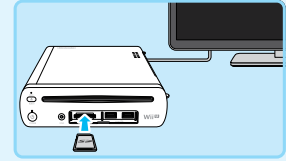

### 5 Extrae la tarjeta SD de la consola de origen e insértala en la consola de destino

Los datos de la consola de origen que se hayan transferido a la tarjeta SD se guardarán en la consola de destino.

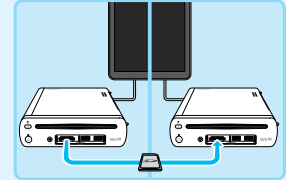

Cuando se terminen de guardar los datos en la consola Wii U de destino, se dará por concluida la transferencia y podrás empezar a jugar usando los discos de Wii U y otros programas.

Si habías usado un dispositivo USB en la consola de origen, puedes empezar a usarlo directamente en la consola de destino.

- Los datos guardados en la tarjeta SD (de la consola de origen) se borrarán una vez completada la transferencia.
- Para usar los controles que estaban sincronizados con la consola de origen, primero tienes que sincronizarlos con la consola de destino.

### Descargas automáticas de los programas y datos de la consola de origen

Cuando termine la transferencia, puedes comprobar el estado de las descargas automáticas desde la aplicación de gestión de descargas que puedes abrir desde el menú de Wii U. Consulta la sección **Gestión de descargas** del manual electrónico de la consola Wii U (?).


- Si hay un total de más de 64 descargas, tendrás que descargarlas de forma individual desde Nintendo eShop.
- Puedes empezar a usar los programas descargables tan pronto como termine su descarga.
- La descarga de algunos programas puede durar un rato.

## Cómo calibrar los controles

Sigue estas instrucciones para calibrar la pantalla táctil o restablecer la posición neutra de las palancas izquierda y derecha si no funcionan correctamente.

### Cómo calibrar la pantalla táctil

Desde el menú de Wii U abre la configuración de la consola. Elige **Calibrar la pantalla táctil** en la opción de configuración del Wii U GamePad y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si no puedes usar la pantalla táctil adecuadamente, puedes usar la cruz de control y (A).

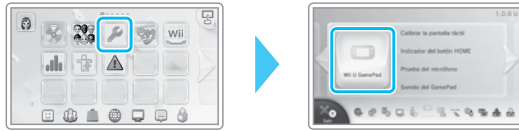


### Cómo restablecer la posición neutra

La posición neutra de las palancas de control puede resultar afectada al realizar las siguientes acciones:

- Encender la consola
- Iniciar programas
- Cerrar programas o volver al menú de Wii U

Es posible que las palancas de control no respondan como deberían.

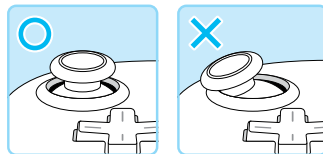

Palanca izquierda del Wii U GamePad

#### Instrucciones

Para restablecer la posición neutra, suelta las palancas de control y mantén oprimidos (A), (B), (+) y (-) durante al menos tres segundos.

### Cómo calibrar los sensores de movimiento del Wii U GamePad

Si al usar un juego notas que la pantalla o el cursor se mueven aunque no estés tocando el GamePad o que los controles no se corresponden a lo que sucede en pantalla, es posible que los sensores de movimiento internos del GamePad estén funcionando incorrectamente. Sigue las instrucciones que se detallan a continuación para volver a calibrarlos: abre el menú HOME y mantén oprimidos (Y) y (B) en el GamePad durante tres segundos. Cuando se muestre la pantalla de calibración de controles, coloca el GamePad sobre una superficie horizontal y toca **Calibrar** o **Configuración original**.

- Si seleccionas **Calibrar**, se guardarán los ajustes asumiendo que el GamePad está colocado sobre una superficie horizontal.

## Cómo cambiar baterías o pilas

Con el paso del tiempo y tras muchos ciclos de recarga, la capacidad y la duración de las baterías disminuirán (tras 500 recargas, la capacidad de la batería podría reducirse al 70%). Si notas que el rendimiento de la batería ha disminuido considerablemente, reemplázala.

**IMPORTANTE: un adulto debe ser el encargado de cambiar las baterías.**

### Control Wii U GamePad


**Para reducir el riesgo de daños a la consola, utiliza únicamente la batería del Wii U GamePad modelo número WUP-012.**

Puedes comprar la batería de repuesto a través del sitio web de Nintendo store.nintendo.com (solo en EE. UU. y Canadá), o llamando al 1-800-255-3700.

- Antes de cambiar la batería, apaga el GamePad y asegúrate de desconectar el adaptador de corriente.

- 1 Mantén oprimido (Power) durante al menos un segundo para apagar el GamePad.


Si el indicador de encendido de la consola Wii U está iluminado de color azul, mantén oprimido el botón Power del GamePad para apagar tanto la consola como el GamePad.

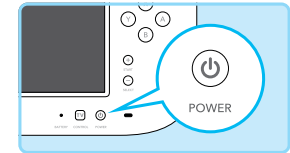

- 2 Afloja los tornillos de la tapa de la batería.


La tapa de la batería está diseñada para que los tornillos se puedan aflojar, pero no se puedan sacar completamente.

**NOTA:** para evitar causar daños a los tornillos, asegúrate de usar un destornillador apropiado (tipo estrella y tamaño 0).

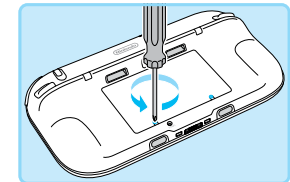

- 3 Retira la tapa de la batería.


Levanta ligeramente el borde de la tapa de la batería y retírala como se indica en la imagen de abajo.

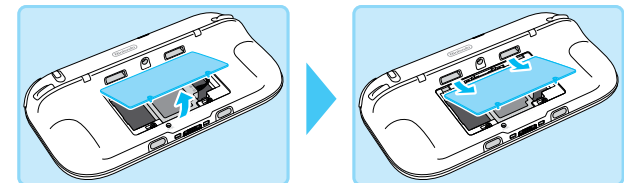

#### 4 Extrae la batería.

Primero desenchufa el conector de la batería **usando solo los dedos** y luego extrae la batería como se muestra en la imagen de abajo.


- Cuando lo desenchufes, tira del conector y no del cable.
- Por favor, recicla la batería usada (p. 181).

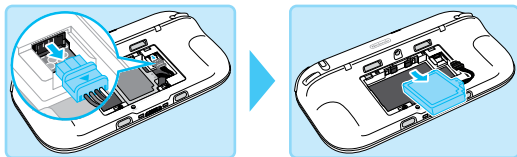

#### 5 Espera al menos diez segundos antes de insertar la batería nueva.

Asegúrate de que la batería está orientada correctamente, tal y como se muestra en la imagen de abajo.


- Esperar diez segundos permitirá que el indicador de la batería se restablezca correctamente.

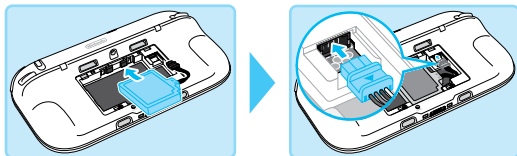

#### 6 Vuelve a colocar la tapa del compartimento de la batería.

Después de colocar la tapa de la batería, aprieta los tornillos con cuidado de no apretarlos de más.

**IMPORTANTE:** asegúrate siempre de volver a colocar la tapa de la batería y de apretar los tornillos antes de volver a usar el control.

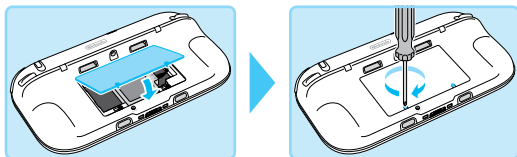


#### 7 Recarga el GamePad

Después de cambiar la batería, no te olvides de recargar el GamePad (p. 146).

#### 8 Enciende la consola

Oprime  en el Wii U GamePad para encender la consola Wii U.

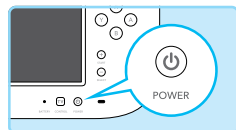

### Control Wii U Pro

**Para reducir el riesgo de daños al control, utiliza únicamente la batería recargable del control Wii U Pro modelo número CTR-003.**


Puedes comprar la batería de repuesto a través del sitio web de Nintendo store.nintendo.com (solo en EE. UU. y Canadá), o llamando al 1-800-255-3700.

- Antes de cambiar la batería, apaga la consola Wii U y desconecta el cable USB si está conectado al control.

#### 1 Afloja el tornillo y retira la tapa de la batería.

La tapa de la batería está diseñada para que el tornillo se pueda aflojar, pero no se pueda sacar completamente.


**NOTA:** para evitar causar daños a los tornillos, asegúrate de usar un destornillador apropiado (tipo estrella y tamaño 0).

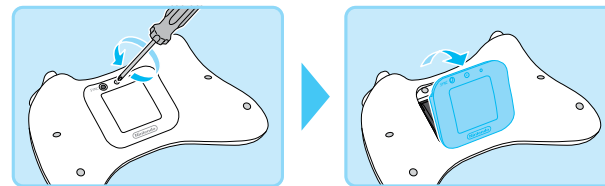

#### 2 Extrae la batería.

Inserta el lápiz del Wii U GamePad bajo la batería, como se muestra en la imagen, para levantar ligeramente el borde y poder extraer la batería.


- Por favor, recicla la batería usada (p. 181).

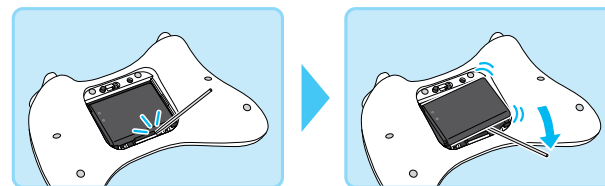

#### 3 Espera al menos diez segundos antes de insertar la batería nueva.

Asegúrate de que la batería está orientada correctamente, tal y como se muestra en la imagen.


- Esperar diez segundos permitirá que el indicador de la batería se restablezca correctamente.

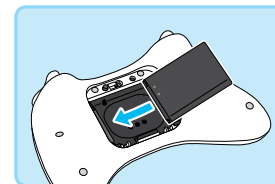

#### 4 Vuelve a colocar la tapa de la batería.

Después de colocar la tapa de la pila, aprieta el tornillo con cuidado de no apretarlo de más.

**IMPORTANTE:** asegúrate siempre de volver a colocar la tapa de la pila y de apretar el tornillo antes de volver a usar la consola.

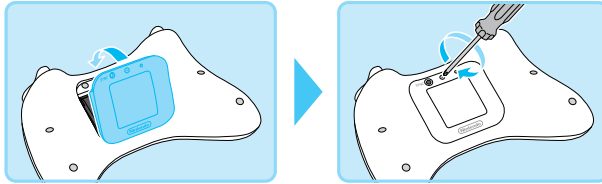

#### POR FAVOR, RECICLA LAS BATERÍAS USADAS


Cuando tengas que deshacerte de la batería, sigue la normativa vigente en tu lugar de residencia para reciclarla.

Cubre con cinta adhesiva los polos de la batería antes de reciclarla.


- No intentes desmontar, reparar o modificar la batería.
- No elimines la batería tirándola al fuego.

Para encontrar un lugar de recolección cercano a ti, ponte en contacto con el organismo encargado del tratamiento de residuos sólidos en tu lugar de residencia o si estás en EE. UU. visita: <http://www.epa.gov/osw/conservation/materials/battery.htm> (información en inglés).

Para obtener más información o para recibir asistencia de Nintendo, visita [recycle.nintendo.com](http://recycle.nintendo.com).

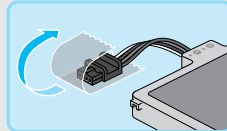

Batería del Wii U GamePad

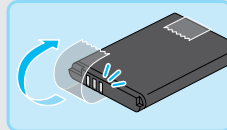


Batería del control Wii U Pro

## Consola Wii U

La consola Wii U contiene una pila de botón de litio. **Es un material con perclorato, por lo que es posible que necesite manipulación especial.** Puedes encontrar más información en [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/) (información en inglés).

- No extraigas la pila de la consola Wii U a menos que necesite reemplazarse (si el reloj interno de la consola deja de funcionar).

#### 1 Asegúrate de que el indicador de disco está apagado.

Si el indicador de disco está iluminado, oprime  en la parte frontal de la consola Wii U para extraer el disco.


#### 2 Apaga la consola y desconecta el adaptador de corriente.

Asegúrate de que el indicador de encendido está apagado y desconecta el adaptador de corriente de la toma de corriente.

#### 3 Pon la consola al revés, afloja el tornillo y retira la tapa de la pila.

La tapa de la pila está diseñada para que el tornillo se pueda aflojar, pero no se pueda sacar completamente.

**NOTA:** para evitar causar daños a los tornillos, asegúrate de usar un destornillador apropiado (tipo estrella y tamaño 0).

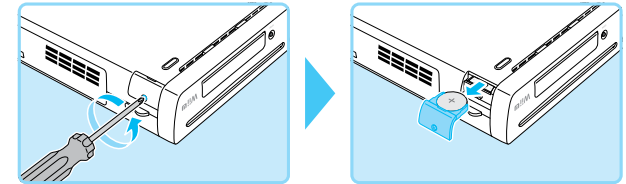


#### 4 Cambia la pila de botón y vuelve a colocar la tapa de la pila.

Inserta una pila nueva del tipo CR2032 colocándola con el polo positivo mirando hacia arriba, como se indica en la imagen, y vuelve a colocar la tapa de la pila.


Después de colocar la tapa de la pila, aprieta el tornillo con cuidado de no apretarlo de más.

**IMPORTANTE:** asegúrate siempre de volver a colocar la tapa de la pila y de apretar el tornillo antes de volver a usar la consola.

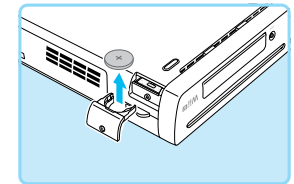

#### Manipulación de la pila de botón agotada

- Usa cinta adhesiva para cubrir los dos polos (+ y -).
- Para deshacerte de la pila, sigue la normativa vigente en tu lugar de residencia.
- Puedes encontrar más información en [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/) (información en inglés).

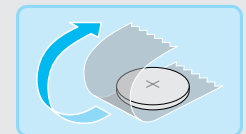

# Solución de problemas

Antes de solicitar ayuda, consulta esta sección del manual con posibles problemas y sus soluciones. También puedes visitar [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com) para obtener ayuda adicional u opciones de reparación, o llamar al 1-800-255-3700.

- Puedes encontrar información adicional en la sección **Solución de problemas** del manual electrónico de Wii U ( ? ).
- Para obtener información sobre cómo usar el menú de Wii, consulta el manual electrónico del menú de Wii ( Wii ).
- Consulta también la documentación incluida con los programas y accesorios.

## ■ Suministro de energía y temperatura de operación

### La consola Wii U no se enciende

¿Están insertados correctamente el conector cc y el enchufe del adaptador de corriente?	Revisa los conectores para asegurarte de que están insertados completamente. Para obtener más información, consulta la guía rápida de Wii U.
¿Está encendido el indicador de encendido de la consola Wii U?	Si el indicador de encendido no se ilumina después de oprimir el botón Power, desconecta el adaptador de corriente de la toma de corriente, espera dos minutos y vuelve a conectarlo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el indicador de encendido está emitiendo una luz roja intermitente, desconecta el adaptador de corriente de la toma de corriente. Asegúrate de que la consola no esté expuesta a altas temperaturas y de que se encuentra en un lugar con suficiente ventilación (por lo menos 4 pulgadas / 10 cm). Espera dos minutos, luego conecta el adaptador de corriente en la toma de corriente y enciende la consola.</li> <li>• Si el indicador de encendido emite una luz azul intermitente, ponte en contacto con el servicio al cliente de Nintendo (la información de contacto está en la parte superior de esta página).</li> </ul>

### El Wii U GamePad no se enciende

¿Está agotada la batería?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recarga el Wii U GamePad (p. 146).</li> <li>• Si el indicador de batería está emitiendo una luz naranja intermitente mientras se recarga, consulta la sección que explica cómo cambiar la batería para verificar que está instalada correctamente (p. 159).</li> </ul>
¿Está instalada correctamente la batería?	

### La consola Wii U o el Wii U GamePad están demasiado calientes

¿Están expuestos a altas temperaturas o estás usando el control durante largos periodos de tiempo mientras lo cargas?	Usarlo de esta forma puede hacer que la consola se caliente. Usa la consola y sus componentes en temperaturas que estén dentro del rango recomendado: Consola Wii U: 50°-104°F (10°-40°C) Wii U GamePad: 50°-95°F (10°-35°C) Wii U Pro: 50°-95°F (10°-35°C)
---	--

### La consola Wii U se apaga repentinamente

¿Hay polvo u otro material obstruyendo o bloqueando las rejillas de ventilación de la consola?	Desconecta el adaptador de corriente de la consola Wii U de la toma de corriente y limpia o retira cualquier resto de polvo, suciedad u otro material extraño de las rejillas de ventilación.
¿Está la consola expuesta a altas temperaturas?	Aleja la consola de cualquier fuente de calor y asegúrate de que hay al menos 4 pulgadas (10 cm) entre las rejillas de ventilación de la consola y la pared u otros objetos.
¿Está activada la función de apagado automático de la consola Wii U?	Si activas la función de apagado automático, la consola Wii U se apagará automáticamente transcurrido un periodo de inactividad determinado. Para configurar esta función, selecciona <b>Apagado automático</b> en la configuración de la consola del menú de Wii U.
¿Estás usando algún dispositivo USB que no es compatible con la consola Wii U?	Asegúrate de usar solamente dispositivos USB que sean compatibles con la consola Wii U. Para obtener más información, visita <a href="http://support.nintendo.com">support.nintendo.com</a> .

### No se puede apagar la consola Wii U (el indicador de encendido no se ilumina de color rojo)

¿Has mantenido oprimido el botón Power durante un segundo?	Si no se apaga la consola después de mantener oprimido el botón Power durante un segundo, intenta desenchufar el adaptador de corriente de la toma de corriente. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si estás usando el menú de Wii o estás jugando un disco de Wii, no podrás apagar la consola con el botón Power del Wii U GamePad.</li> </ul>
¿Estás oprimiendo el botón HOME del GamePad?	El botón HOME del GamePad no sirve para apagar la consola Wii U. Para apagar la consola, oprime el botón Power de la consola Wii U o del GamePad.
¿Están activadas las funciones en modo de reposo?	Al activar las funciones en modo de reposo, si apagas la consola y hay descargas o instalaciones pendientes, el indicador de encendido cambiará de rojo a naranja. El indicador de encendido de la consola pasará de nuevo a rojo al concluir dichas operaciones.

### No se puede apagar el Wii U GamePad

¿Has mantenido oprimido el botón Power del GamePad durante un segundo?	Si no se apaga la consola después de mantener oprimido el botón Power del GamePad durante un segundo, intenta mantener oprimido el botón Power durante al menos cuatro segundos.
--	--

### El indicador de batería del Wii U GamePad no se enciende

El indicador de batería solamente se iluminará cuando la batería se esté cargando o cuando se esté agotando.

## Baterías y recarga

No se puede recargar la batería o tarda mucho tiempo en cargarse

¿Estás usando el equipo adecuado? <b>NOTA:</b> retira la funda protectora o cualquier otro accesorio antes de cargar el Wii U GamePad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wii U GamePad:</b> usa el adaptador de corriente del Wii U GamePad, modelo número WUP-011.</li> <li>• <b>Wii U Pro:</b> usa el cable USB del Wii U Pro, modelo número WUP-018.</li> </ul>
¿Están conectados correctamente el conector del adaptador de corriente o el cable USB del control? <b>NOTA:</b> el Wii U Pro solo se puede cargar cuando la consola está encendida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wii U GamePad:</b> desconecta el adaptador de corriente y espera 20 segundos. A continuación, vuelve a conectarlo e intenta cargar el control otra vez (p. 146).</li> <li>• <b>Wii U Pro:</b> desconecta el cable USB, espera unos segundos, vuelve a conectarlo e intenta volver a cargar el control (p. 148).</li> </ul>
¿Estás recargando la batería en un lugar donde la temperatura ambiente está en el rango de 50°-95°F (10°-35°C)?	Asegúrate de recargar la batería en un lugar donde la temperatura ambiente esté en el rango de 50°-95°F (10°-35°C). El proceso de recarga de la batería puede verse afectado negativamente por temperaturas extremas.
¿Está el indicador de batería emitiendo una luz naranja intermitente?	Asegúrate de que la batería está instalada correctamente. Consulta la sección que explica cómo cambiar la batería para verificar que está instalada correctamente (p. 159). Si el indicador de batería emite una luz intermitente durante el proceso de recarga, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Nintendo.

**NOTA:** debido a la característica de las baterías de ion-litio, es posible que pierdan su nivel de carga de forma permanente cuando no se usan durante largos periodos de tiempo. Asegúrate de cargar las baterías de ion-litio al menos una vez cada seis meses.

La carga de la batería se agota rápidamente o el proceso de recarga tarda mucho

¿Estás jugando o recargando la batería en un lugar donde la temperatura ambiente está por debajo de 50°F (10°C)?	La capacidad de la batería puede disminuir y el tiempo de recarga puede aumentar en temperaturas inferiores a 50°F (10°C). Para obtener los mejores resultados, usa la consola en un lugar donde la temperatura ambiente esté en el rango de 50°-95°F (10°-35°C).
¿Estás usando una batería vieja?	Con el paso del tiempo y tras muchos ciclos de recarga, la capacidad y la duración de las baterías disminuirán. Si la duración de la batería disminuye notablemente, es posible que tengas que reemplazarla (p. 159).

La batería parece estar ligeramente hinchada

Debido a la característica de las baterías de ion-litio, es posible que con el paso del tiempo y tras muchos ciclos de recarga se hinchen. Si la batería está hinchada y la duración es baja, deberías reemplazar la batería (p. 159).  
Si ocurre una fuga del líquido de la batería o si la batería se expone a la humedad, consulta la advertencia sobre la fuga del contenido en la sección de salud y seguridad (p. 134) y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Nintendo para recibir información sobre reparación.

## Imágenes y sonido del televisor

El televisor no muestra ninguna imagen o no emite sonidos.

¿Están insertados completamente los conectores del cable con la señal de video?	Comprueba las conexiones del cable.
¿Has cambiado el equipo (cable de video o televisor) que está conectado a la consola Wii U?	Usa el Wii U GamePad para acceder a la configuración de la consola desde el menú de Wii U y verificar que los ajustes de tu combinación de televisor y cable sean correctos. Selecciona "Televisor" para cambiar los ajustes si fuera necesario.
¿Has seleccionado la opción de entrada correcta en tu televisor?	<p>Oprime el botón de entrada adecuado en tu televisor (Input, Select, Entrada, etc.) hasta que aparezca la pantalla de la consola Wii U.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La imagen puede tardar varios segundos en mostrarse dependiendo del modelo del televisor. Espera un instante antes de cambiar a una fuente de entrada diferente.</li> </ul>
¿Has seleccionado "Otro" como tipo de cable de salida de audio en la opción "Sonido del televisor" a pesar de haber usado un cable HDMI?	Accede a la configuración de la consola y selecciona "Televisor" seguido de "Sonido del televisor" y, por último, elige la opción "HDMI" dentro del ajuste "Cable de salida de audio".
¿Estás usando algún accesorio no autorizado por Nintendo o que no fue diseñado para ser usado con la consola Wii U?	Desconecta de tu consola cualquier componente o accesorio incompatible o sin autorización.

Los altavoces externos no emiten ningún sonido al seleccionar "Envoltente" en la configuración de la consola.

¿Has conectado la consola Wii U a un equipo de sonido? <b>NOTA:</b> no puedes usar la opción <b>Envoltente</b> a menos que tengas un amplificador de sonido conectado a la consola.	<p>Asegúrate de que el equipo de sonido sea compatible con el sonido envoltente. Consulta la sección "Conexión con un equipo de sonido" del manual electrónico de la consola Wii U para obtener más información.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si no estás usando ningún equipo de sonido, selecciona "Televisor" seguido de "Sonido del televisor" y, por último, elige la opción "Estéreo" o "Mono".</li> </ul>
--	--

Quiero conectar la consola a un equipo de sonido (amplificador o altavoces)

Consulta la sección "Conexión con un equipo de sonido" del manual electrónico de la consola Wii U para obtener más información y revisa también el manual del equipo de sonido.

El televisor no muestra la imagen correctamente

¿Se sale de los bordes de la pantalla la imagen que se muestra en el televisor?	<p>Ajusta el tamaño de la pantalla en la opción "Televisor" de la configuración de la consola.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algunos modelos de televisores disponen de una opción para cambiar el tamaño de la imagen mostrada en la pantalla. Si ajustas esta opción siguiendo las instrucciones del fabricante podrías solucionar este problema.</li> </ul>
---	---

## Pantalla del Wii U GamePad

### El Wii U GamePad no muestra ninguna imagen

¿Está el indicador de batería del Wii U GamePad emitiendo una luz azul intermitente?	Si el indicador de batería está emitiendo una luz azul intermitente, la pantalla ha sido apagada. Oprime cualquier botón (excepto el botón Power) para volver a encenderla.
¿Se enciende la pantalla después de unos segundos al oprimir el botón Power con el adaptador de corriente conectado?	Si la pantalla se enciende, el nivel de carga de la batería del Wii U GamePad es bajo. Recarga la batería. Si la pantalla sigue sin mostrar ninguna imagen, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Nintendo para recibir información sobre reparación.

### Algunos píxeles en la pantalla del Wii U GamePad están siempre oscuros o brillantes

Debido a las características de las pantallas de cristal líquido, un número pequeño de píxeles podrían no iluminarse o mantenerse siempre brillantes. Esto es normal y no se considera un defecto, a menos que el número de píxeles que no funcionen normalmente se incremente con el paso del tiempo.

### No puedo usar la pantalla táctil, o esta no responde correctamente

¿Hay algún obstáculo cerca de la consola Wii U o el GamePad que pueda interferir con la comunicación entre ambos?	Evita usar la consola Wii U cerca de objetos de metal grandes, o muebles para el televisor o dispositivos que puedan causar interferencias electromagnéticas como dispositivos de vídeo, hornos de microondas o aparatos inalámbricos.
¿Está calibrada correctamente la pantalla táctil?	Si la pantalla táctil no responde correctamente, puedes calibrarla en la sección <b>Wii U GamePad</b> de la configuración de la consola en el menú de Wii U. Si no puedes navegar adecuadamente por el menú de Wii U usando la pantalla táctil, puedes usar la cruz de control y <b>(A)</b> .
¿Estás usando una lámina protectora (accesorio opcional que se vende por separado) en la pantalla táctil?	Si estás usando una lámina protectora en la pantalla táctil, comprueba que no esté mal alineada o con suciedad o burbujas de aire. Retira la lámina protectora y comprueba si la pantalla responde correctamente. Si después de quitar la lámina protectora, la pantalla táctil funciona correctamente, trata de colocarla siguiendo las instrucciones del fabricante, o bien no uses una lámina protectora. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La lámina protectora está desalineada.</b></li> <li>• <b>Hay burbujas de aire, polvo o suciedad bajo la lámina protectora.</b></li> <li>• <b>La lámina protectora está encajada entre la pantalla táctil y el borde de plástico.</b></li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b> si la lámina protectora está desalineada, quítala y vuelve a colocarla. No intentes forzar la esquina mal alineada debajo del borde de plástico del GamePad.</p>
<p><b>NOTA:</b> si decides usar una lámina protectora opcional para el control Wii U GamePad, te recomendamos que utilices una que tenga licencia de Nintendo, para reducir el riesgo de daños a la pantalla.</p>	

## Pantalla del Wii U GamePad (cont.)

### El GamePad emite sonidos y la pantalla se enciende automáticamente

Si has activado la opción para recibir avisos en el menú de inicio rápido, el GamePad emitirá un sonido y la pantalla mostrará una notificación. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pantalla se apagará automáticamente transcurrido un periodo de tiempo. En caso de que quieras apagarla de inmediato, toca <b>Cerrar</b> en la esquina inferior izquierda de la pantalla de novedades.</li> <li>• El sonido del GamePad se puede configurar en los ajustes del menú de inicio rápido (p. 150).</li> </ul>
---

### El Wii U GamePad muestra imágenes de forma irregular o errática y el sonido se interrumpe

¿Hay algún obstáculo cerca de la consola Wii U o el GamePad que pueda interferir con la comunicación entre ambos?	Elimina el objeto que pueda estar causando la interferencia como muebles de metal, dispositivos de vídeo, hornos de microondas o aparatos inalámbricos.
Es posible que la señal de vídeo o el sonido se interrumpan. Esto se debe a la naturaleza de la comunicación inalámbrica y no a un defecto del producto.	

### El color de la pantalla del Wii U GamePad cambia, el brillo se ajusta de forma errática o los colores brillantes no se pueden ver correctamente

¿Está activado el modo de ahorro de energía?	Si activas el modo de ahorro de energía, el brillo y el color de la imagen se ajustan de forma automática para ahorrar energía. Dependiendo de la imagen, los colores tenues pueden parecer diluidos o la apariencia del color puede cambiar. Para obtener un brillo y matiz uniformes, desactiva el modo de ahorro de energía en el menú HOME (p. 149).
--	--

## Controles Wii Remote

### No puedo usar el Wii Remote, o este no responde correctamente

¿Está encendido el indicador de jugador del Wii Remote?	Oprime cualquier botón del Wii Remote (excepto el botón Power). Si el indicador de jugador no se enciende, asegúrate de que las pilas están insertadas correctamente. Si el indicador de jugador sigue sin encenderse, reemplaza las dos pilas.
¿Has sincronizado el Wii Remote con la consola Wii U?	Oprime el botón SYNC en la consola Wii U y sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.
¿Estás demasiado cerca o demasiado lejos de la barra de sensores?	La distancia óptima es entre 3 y 10 pies (1 y 3 m). Si esto no soluciona el problema, ajusta la sensibilidad del puntero del Wii Remote en la sección <b>Barra de sensores y Wii Remote</b> en la configuración de la consola del menú de Wii U.
¿Hay algún objeto obstruyendo la parte frontal de la barra de sensores?	Retira cualquier objeto que pueda estar bloqueando la señal entre el Wii Remote y la barra de sensores.

Este producto está cubierto bajo la garantía limitada de Nintendo. Para obtener información sobre la garantía, visita [support.nintendo.com/warranty](http://support.nintendo.com/warranty). Para solicitar una copia impresa de la garantía de Nintendo, ponte en contacto con el servicio al cliente en el 1-800-255-3700. Esta garantía es válida solamente en los Estados Unidos y Canadá.

## ■ Controles Wii Remote (cont.)

No puedo usar el Wii Remote, o este no responde correctamente	
¿Está instalada correctamente la barra de sensores?	Asegúrate de que la barra de sensores está instalada correctamente (p. 154). Desconecta la barra de sensores y vuelve a conectarla asegurándote de que la clavija de conexión está insertada completamente en el conector de la barra.
¿Existe alguna circunstancia de tu entorno de juego que pueda afectar el buen funcionamiento del control?	Si crees que alguna de estas condiciones está afectando el buen funcionamiento del Wii Remote, trata de retirar o reducir la fuente de interferencia. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La presencia de fuentes de luz brillante, incluyendo la luz solar, detrás o cerca del televisor, que incidan directamente sobre el control o se reflejen sobre la pantalla del televisor.</li> <li>• La presencia de superficies altamente reflectantes cerca de la barra de sensores.</li> <li>• La presencia de fuentes de luz infrarroja en el área de juego, tales como calentadores eléctricos, de gas propano o queroseno; fuegos de chimeneas o llamas de velas, y estufas u otras fuentes de calor.</li> <li>• Las interferencias de radiofrecuencia podrían provocar que el Wii Remote funcione de manera irregular. Comprueba si hay dispositivos inalámbricos cerca, como teléfonos, teclados de computadora o ratones inalámbricos y aléjalos o apágalos.</li> </ul>
¿Estás apuntando con el Wii Remote a la barra de sensores?	Apunta con el Wii Remote a la parte frontal de la barra de sensores.
Si el control sigue sin funcionar correctamente después de haber revisado los procedimientos descritos anteriormente, oprime el botón Power de la consola Wii U (asegúrate de que el indicador de encendido esté iluminado de color rojo) y desconecta el adaptador de corriente de Wii U de la toma de corriente. Espera dos minutos, luego conecta el adaptador de corriente en la toma de corriente, enciende la consola Wii U e intenta usar el control. (Si después de oprimir el botón Power durante cuatro segundos, el indicador de encendido no se ilumina de color rojo, desconecta el adaptador de corriente de la toma de corriente).	

## ■ Otros controles de Wii U compatibles

El cursor o los personajes se mueven sin tocar los controles	
¿Estás usando algún control con palancas de control?	Comprueba que la palanca de control está en la posición neutra. Consulta las instrucciones acerca de cómo restablecer la posición neutra de la palanca de control (p. 158).

Si la consola Wii U sigue sin funcionar correctamente después de seguir los pasos indicados en la sección de solución de problemas, NO LA REGRESES a la tienda. Es posible que pierdas datos de guardado, descargas de Nintendo eShop y el saldo de tu cuenta en Nintendo eShop. Visita [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com) para obtener ayuda adicional u opciones de reparación, o llama al 1-800-255-3700.

## Póliza de garantía (México)

LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R. L. DE C. V., garantiza este producto o accesorio en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor, de acuerdo a los siguientes periodos:

CONSOLAS PARA VIDEOJUEGO CON ACCESORIOS Y/O APARATOS PORTATILES P/VIDEOJUEGO CON ACCESORIOS (Cuando se vendan juntos en paquete): 1 año

ACCESORIOS VENDIDOS POR SEPARADO: 3 meses

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto o accesorio junto con esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió o algún comprobante de compraventa en el que consten los datos específicos del producto o accesorio en el lugar donde fue adquirido o en nuestro Centro de servicio autorizado:

IMPORTADOR y CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO:

LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R. L. DE C. V. BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO No.32, PISO 11, OFNA. 1103, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEG. MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000, MÉXICO, D.F.R.F.C.: LDI-080623-F25, Tel: + (52) 55 9178-43-5001-800-910-7070 callcentermx@latamel.com

En caso de requerir partes, componentes, consumibles o accesorios, usted podrá obtenerlos en la misma dirección.

LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R. L. DE C. V., se compromete a reparar o reemplazar el producto o accesorio, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía dentro de la red de servicio serán cubiertos por LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R. L. DE C. V.

El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor de 30 días a partir de la recepción del producto o accesorio en nuestro Centro de Servicio.

### Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto o accesorio ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto o accesorio no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
- Cuando el producto o accesorio ha sido alterado ó reparado por personas no autorizadas por LATAMEL DISTRIBUIDORA, S. DE R. L. DE C. V.

En caso de que la presente póliza se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación del comprobante de compraventa

### Sello de la Sucursal:

Producto o accesorio (Según sea el caso): Modelo:

Fecha de entrega:

Marca: No. Serie: No. Factura:

Sello de la Sucursal:

## Información de la Industry Canada y la FCC

Para cumplir con las normas de la FCC en cuanto a exposición de radiación de radio frecuencia para una exposición incontrolada, este dispositivo y su antena no deben ser localizados con, u operados en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Este artefacto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC al igual que los estándares RSS de la Industry Canada. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario para operar este aparato.

Este equipo ha sido probado y comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B (Class B), de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC al igual que las especificaciones ICES-003 Clase B canadienses. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia con cualquier instalación. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y prender el equipo, se anima al usuario a que intente corregir la interferencia por uno o más de los siguientes métodos:

- Vuelva a orientar o localizar a la antena receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y receptor.
- Conecte el equipo a un toma de corriente en un circuito diferente de donde está conectado el receptor.
- Consulte con el comerciante o un técnico experto en radio/televisión o llame al Servicio al Cliente de Nintendo 1-800-255-3700 para asistencia.

Es posible que el usuario encuentre útil el siguiente folleto preparado por la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission): Cómo Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio-Televisión (How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems). Este folleto está disponible a través de la Oficina de Impresión del Gobierno de los Estados Unidos (U.S. Government Printing Office), en Washington, D.C., 20402, Número de Existencia (Stock No.) 004-000-00345-4.

El Término "IC" antes del número de certificación/registro solo significa que se han cumplido las especificaciones técnicas de Industry Canada.

## Regulaciones sobre el uso del equipo en México - Información de COFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

El término "CFT" antes del número de certificación/registro solo significa que se han cumplido las especificaciones técnicas de COFETEL.

## Restricciones de uso de la consola Wii U y el Wii U GamePad:

El uso de este producto está limitado a interiores para reducir cualquier posibilidad de interferencia con operaciones autorizadas en el rango de 5.15-5.25 GHz

**▲ ADVERTENCIA - Exposición a radiofrecuencia**

Para cumplir con las normas de FCC e IC sobre exposición a la radiofrecuencia, cuando se utiliza la consola Wii U, se debe mantener una distancia de al menos 20 cm entre la antena de este dispositivo y cualquier persona.

**NEED HELP WITH INSTALLATION, MAINTENANCE, OR SERVICE?**

BESOIN D'AIDE POUR L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION?

¿NECESITAS AYUDA DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O SERVICIO?

**Customer Service** Service à la clientèle Servicio al Cliente



[SUPPORT.NINTENDO.COM](https://support.nintendo.com)



1-800-255-3700



NINTENDO OF AMERICA INC.  
P.O. BOX 957, REDMOND, WA 98073-0957 U.S.A.